Manuali i udhëzimeve

Instalimi dhe operimi

Modeli: Aeris (Oxhak elektrik i varur në tavan)



AC 220-240V 50HZ

15W PA Ngrohje - 750W/1500W ME Ngrohje

PARALAJMËRIM	Lexoni dhe kuptoni të gjithë këtë manual përdorimi, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se ta lidhni ose ta përdorni këtë produkt. Mosveprimi në këtë drejtim mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.

KUJDES	Ruajeni këtë manual përdorimi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e dhuroni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë atë.

CE

INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË
⚠KUJDES

Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë oxhak elektrik!

- Ky ngrohës është i nxehtë kur është në përdorim. Për të shmangur djegiet, MOS e lini lëkurën e zhveshur të prekë sipërfaqet e nxehta. Nëse ka, përdorni doreza kur e lëvizni këtë ngrohës. Mbani materialet e djegshme, të tilla si mobiljet, jastëkët, shtratin, letrat, rrobat dhe perdet, të paktën 1 metër larg nga pjesa e përparme e ngrohësit dhe mbajini ato larg anëve dhe pjesës së pasme.
- **Kujdes i veçantë** është i nevojshëm kur një oxhak elektrik përdoret nga ose pranë fëmijëve ose personave me aftësi të kufizuara dhe sa herë që ngrohësi lihet në punë dhe pa mbikëqyrje..
- **MOS e përdorni** oxhakun elektrik me një kabllo ose prizë të dëmtuar, pasi të ketë funksionuar keq, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë. Hidheni ngrohësin ose kthejeni atë në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim dhe/ose riparim.
- **MOS e kaloni** kabllon e energjisë nën qilim. MOS e mbuloni kabllon e energjisë me qilima mbulesa të ngjashme.
- **MOS e kaloni** kabllon e energjisë nën mobilje ose pajisje. Vendoseni kabllon e energjisë larg zonës së trafikut dhe në një vend ku nuk do të pengoheni mbi të.
- **Lidheni VETËM në priza të tokëzuara siç duhet.**
- **MOS fusni** ose mos lejoni që objekte të huaja të hyjnë në asnjë hapje ventilimi ose shkarkimi, pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr, ose të dëmtojë ngrohësin.
- Për të parandaluar një zjarr të mundshëm, **MOS** i bllokoni hyrjet ose daljet e ajrit në asnjë mënyrë. Kjo mund të shkaktojë zjarr. **MOS** e përdorni në sipërfaqe të buta, si një shtrat, ku hapjet mund të bllokohen.
- Një ngrohës ka pjesë të nxehta dhe që krijojnë hark ose shkëndija brenda**. MOS** e përdorni në zona ku përdoret ose ruhen benzinë, bojë ose lëngje të ndezshme.
- **Përdoreni këtë ngrohës vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime të personave.**
- **GJITHMONË** lidhni ngrohësit direkt në një prizë muri. **ASNJËHERË** mos e përdorni me një kabllo zgjatuese ose rubinet elektrik të lëvizshëm (prizë/rrjet elektrik).
- **MOS e vendosni** ngrohësen pranë një shtrati sepse objekte të tilla si jastëkë ose batanije mund të bien nga shtrati dhe të ndizen nga ngrohësja.
- **ASNJËHERË** mos e përdorni këtë ngrohës në banjo, lavanderi ose në ndonjë vend tjetër ku ngrohësi mund të bjerë në vaskë ose pishinë, të laget ose të bjerë në kontakt me ujin.
- **SHMANGNI ZJARRIN!** Kontrolloni rregullisht të gjitha kanalet e ajrit për t'u siguruar që nuk kanë pluhur, fije ose bllokime të tjera. Shkëputeni pajisjen nga priza dhe pastrojeni VETËM me fshesë me korent. MOS e shpërlani ose lagni.

- Ky produkt **nuk** është menduar të jetë një burim kryesor nxehtësie. Është vetëm për nxehtësi shtesë.
- **Rrezik goditjeje elektrike! MOS E HAPNI!** Brenda nuk ka pjesë që mund të riparohen nga përdoruesi!
- **GJITHMONË** fikeni këtë ngrohës përpara se ta shkëputni nga priza.
- **GJITHMONË** shkëputeni këtë njësi nga furnizimi me energji elektrike përpara se të kryeni ndonjë montim ose pastrim, ose përpara se të zhvendosni oxhakun elektrik.
- **MOS e lini KURRË** këtë ngrohës pa mbikëqyrje. **GJITHMONË** shkëputeni nga priza këtë ngrohës kur nuk është në përdorim.
- **GJITHMONË** ruajeni këtë ngrohës në një vend të thatë. **ASNJËHERË** mos e përdorni oxhakun nëse është lagur.
- **ASNJËHERË** mos e lidhni këtë ngrohës në një prizë të vjetër, të çarë ose që ka tela ose lidhje të lirshme. Lidhja e këtij ngrohësi në një prizë me defekt mund të rezultojë në hark elektrik brenda prizës që mund të shkaktojë mbinxehje ose djegie të prizës.
- **GJITHMONË** kontrolloni kabllon e ngrohësit dhe lidhjet e spinës pas çdo përdorimi!
- **SIGUROHUNI** që spina të jetë e fiksuar mirë në prizë! Lidhjet e gabuara të prizës në mur ose spinat e lirshme mund të shkaktojnë mbinxehje të prizës. Ngrohësit thithin më shumë rrymë sesa pajisjet e vogla. Mbinxehja mund të ndodhë edhe nëse nuk ka ndodhur me përdorimin e pajisjeve të tjera.
- Gjatë përdorimit, kontrolloni shpesh nëse priza ose pllaka e përparme është **SHUMË e NXEHTË.**
- Nëse priza ose pllaka e përparme është **SHUMË e NXEHTË**, ndërpritni menjëherë përdorimin dhe kërkojini një elektricisti të kualifikuar të inspektojë dhe/ose zëvendësojë prizat me defekt.

Para se të filloni

PJESË DHE PAJISJE

			
Ⓐ M8 Vida me kokë të sheshtë	Ⓑ Upa Muri	Ⓒ Telekomandë	Ⓓ Kristale dekorative
			
Ⓔ Dru dekorativ	Ⓕ Magnete	Ⓖ Kabëll energjie	Ⓗ Seksioni i sipërm i oxhakut
			
Ⓘ Doreza	Ⓙ Mbulesë oxhaku	Ⓚ Mbështetëse oxhaku	Ⓛ Seksioni I poshtëm i oxhakut

SHPAKETIMI DHE KONFIGURIMI

Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini ato në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë.

Kontrolloni listën e pjesëve për t'u siguruar që nuk mungon asnjë pjesë.

SHËNIM: Mos i lini fëmijët të luajnë me qesen plastike. Hidheni paketimin siç duhet.

Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Gjithmonë tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur trajtoni xhamin. Mosveprimi në këtë drejtim mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime të pronës.

MATERIALE TË NEVOJSHME

Kaçavidë, nivelë, katror, shirit matës, trapano elektrike, majë trapano druri, çekiç, doreza dhe syze sigurie.

PËRGATITJA

Kjo pajisje është projektuar për instalim në tavan. Ajo vjen me një spinë.

Zgjidhni një vend të përshtatshëm që nuk është i ndjeshëm ndaj lagështirës dhe është larg perdeve, mobiljeve dhe zonave me trafik të lartë.

SHËNIM: Ndiqni të gjitha kodet kombëtare dhe lokale të energjisë elektrike.

- Për shkak të shumë materialeve të ndryshme të përdorura në mure të ndryshme, rekomandohet fuqimisht që të konsultoheni me një kontraktor të kualifikuar.
- Zgjidhni një vend që nuk është i prirur ndaj lagështirës dhe ndodhet të paktën 1m larg materialeve të djegshme si perde, draperie, mobilje, çarçafë, letër etj.

Udhëzime instalimi

1. Poziciononi mbajtësen e oxhakut pranë murit dhe shënoni pozicionet e shpimit për bulonat me një shënues. (Fig 1)

2. Hiqni mbajtësen e oxhakut dhe shponi vrima me diametër 16 mm në mur duke përdorur një shpuese me goditje. (Fig 2)

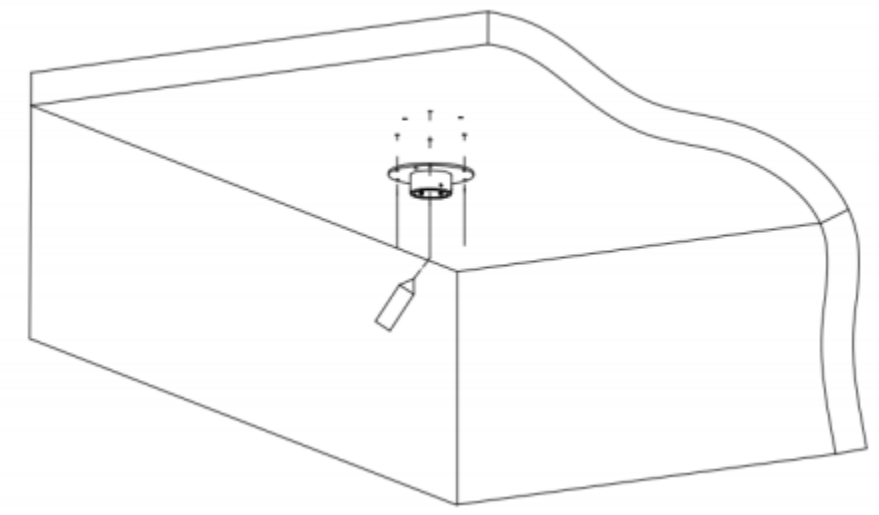


Figure. 1

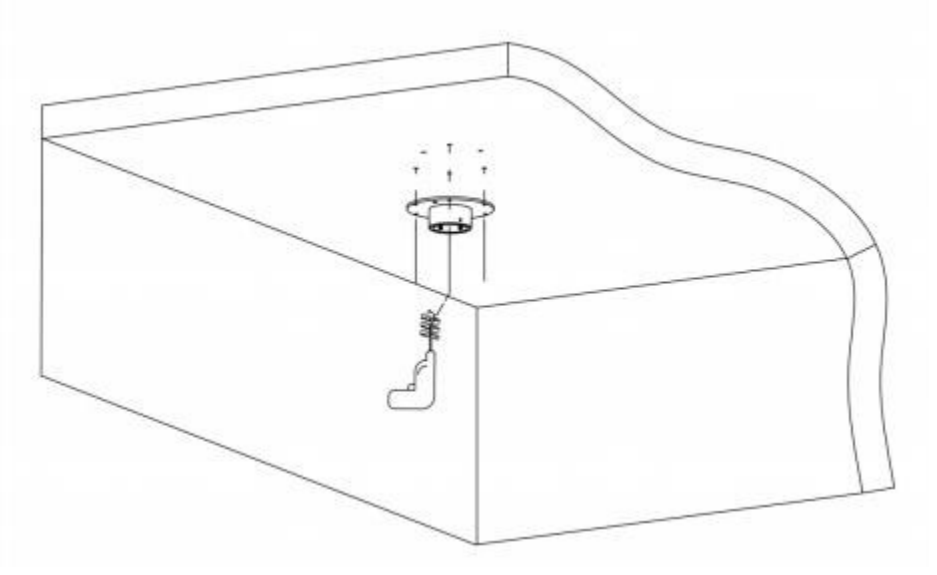


Figure. 2

Udhëzime instalimi

3. Rivendosni mbajtësen e oxhakut në mur, duke e rreshtuar atë me gjashtë vrimat e para-shpuara. Vendosni mbajtësen e oxhakut në mur me bulona. (Fig 3)

4. Drejtoni kabllon e energjisë. (Fig 4)

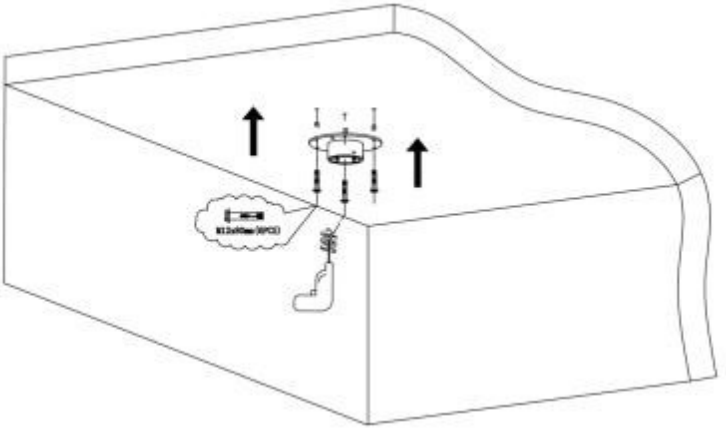


Figure. 3

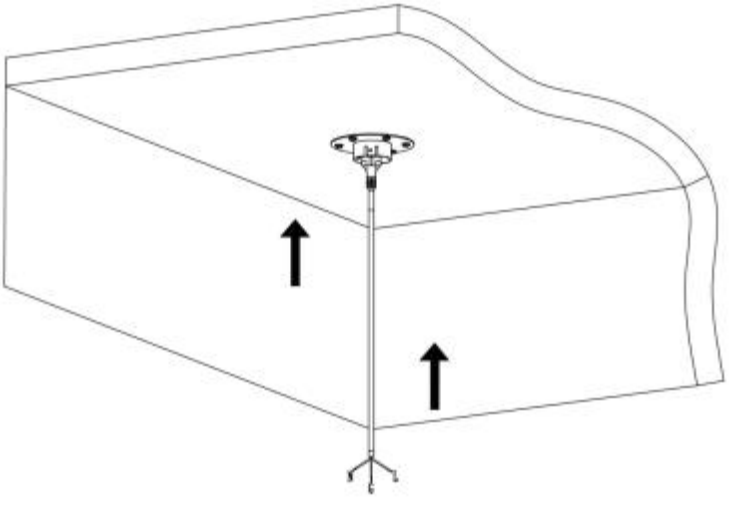


Figure. 4

Udhëzime instalimi

5. Shtrëngoni manualisht dy seksionet e oxhakut përgjatë drejtimit të filetos, pastaj montoni oxhakun e montuar në pajisje. (Fig 5)

6. Vendosni kapakun e oxhakut. (Fig 6)

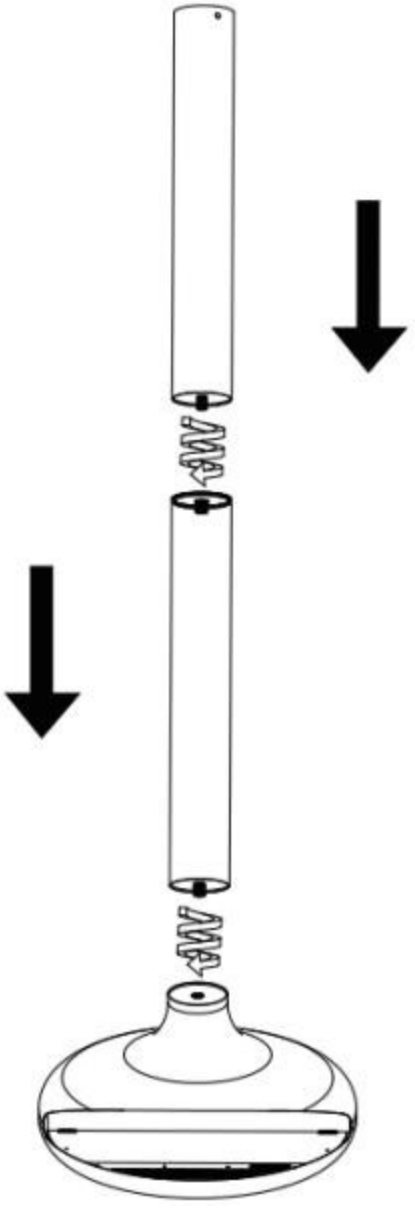


Figure. 5

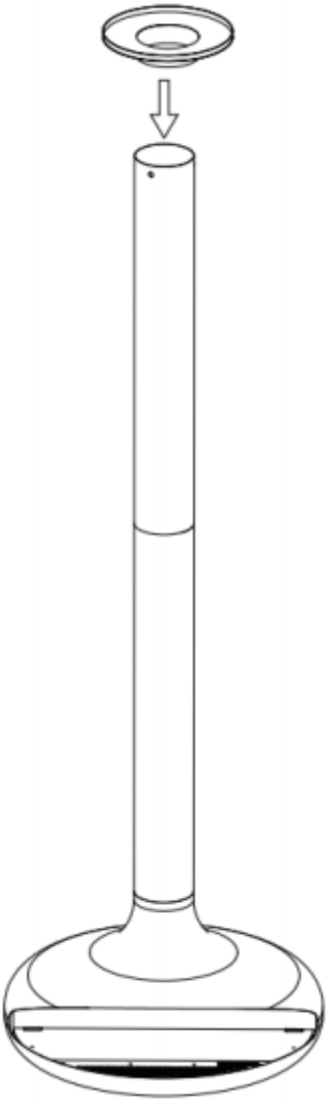


Figure. 6

Udhëzime instalimi

7. Kaloni kabllon e energjisë nëpër vrimën qendrore të rrumbullakët, pastaj fiksoni njësinë e paramontuar të oxhakut-kazanit në mbajtësen e oxhakut. (Fig 7)

8. Vendosni kapakun e oxhakut në kllapën e oxhakut dhe sigurojeni atë me anë të tërheqjes së magnetit.(Fig 8)

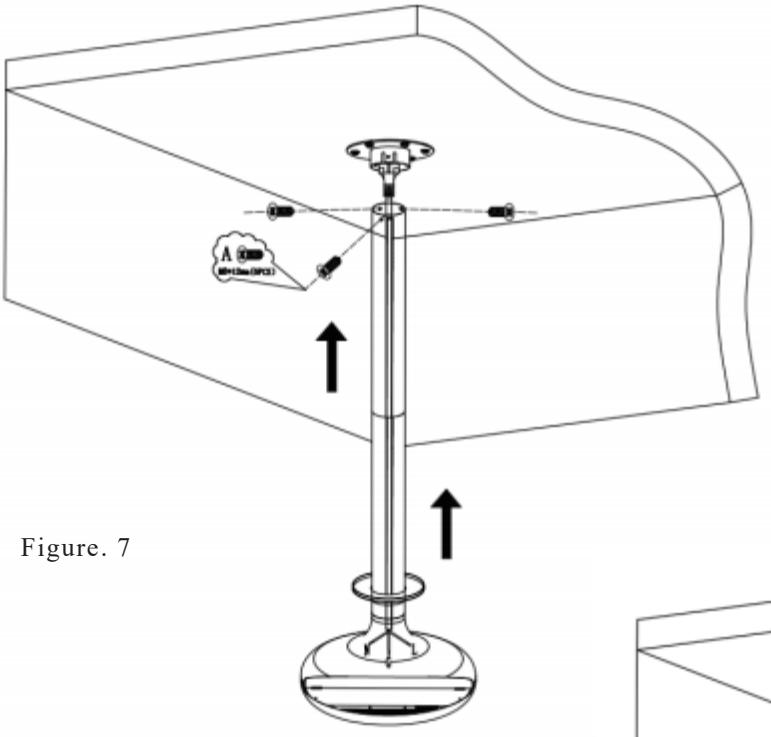


Figure. 7

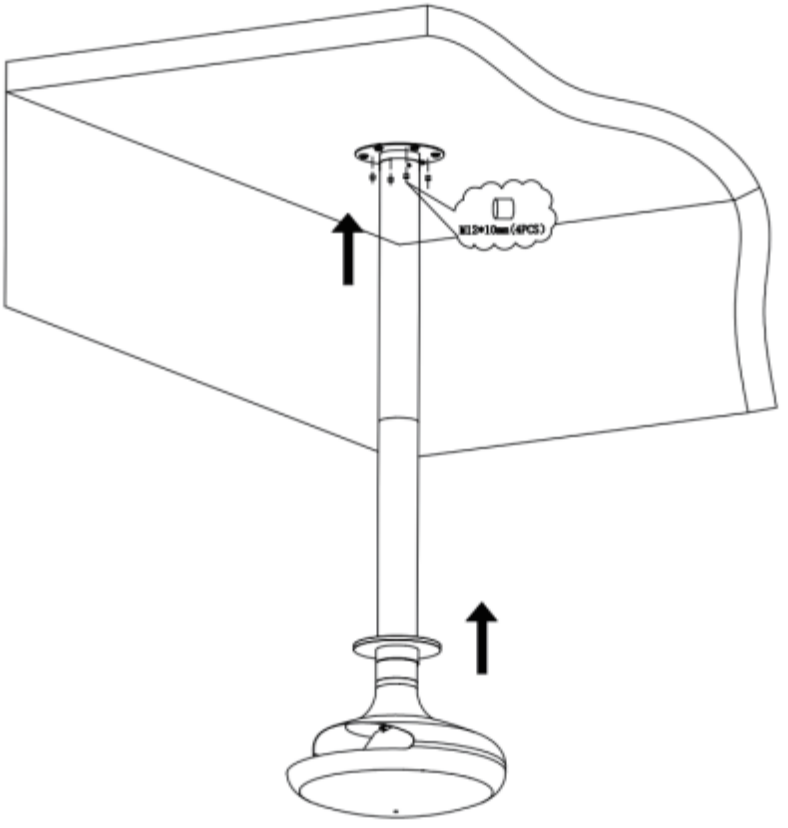



Figure. 8

Udhëzimi i instalimit

9. Instalimi i përfunduar. (Fig 9)

10. Hiqni vidat e pllakës së lehtësimit të tendosjes. (Fig 10)

Figure. 9

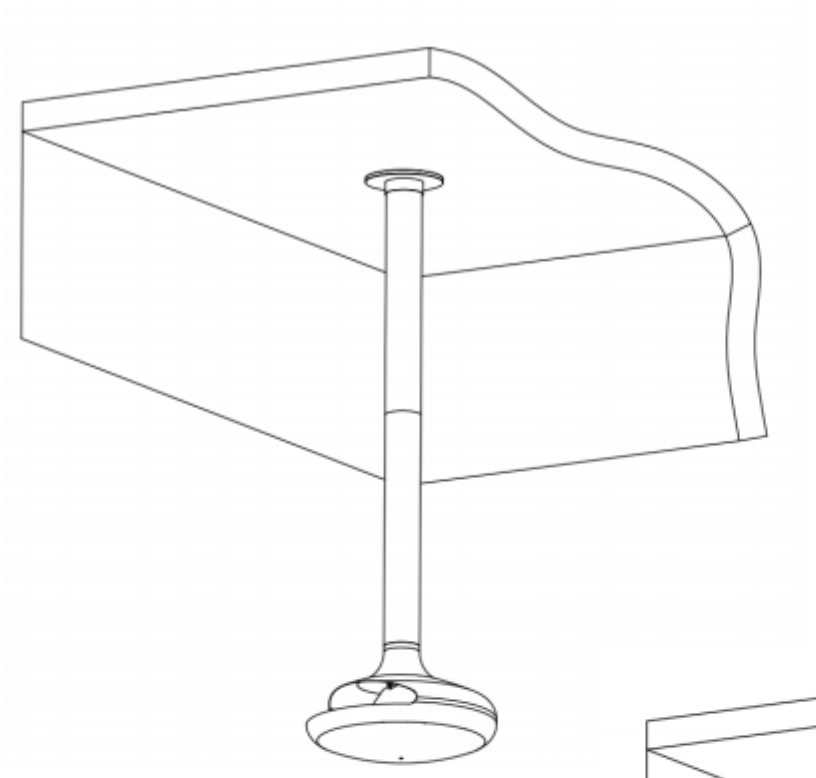

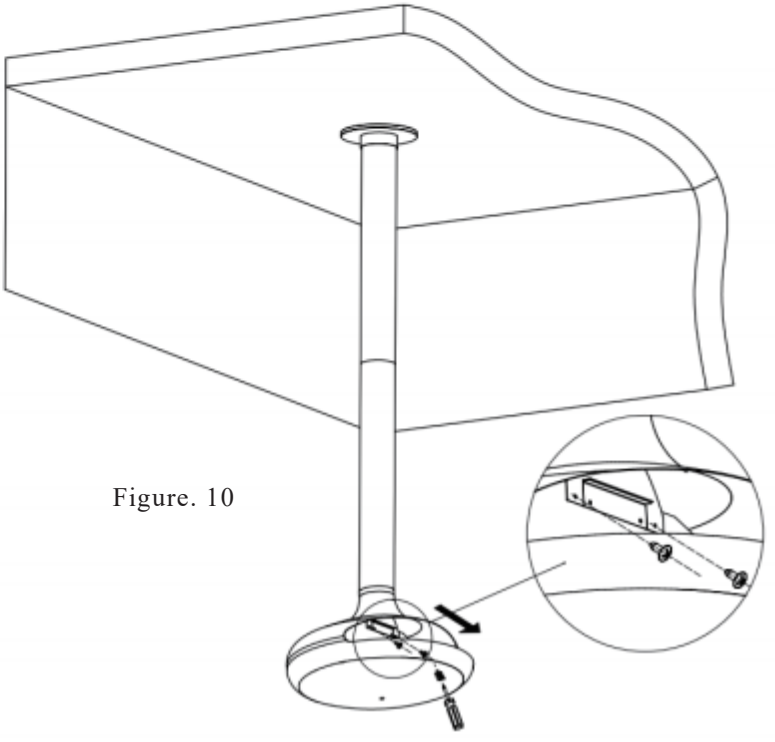


Figure. 10

Udhëzimi i instalimit

11. Hiqeni pllakën e lehtësimit të tendosjes dhe vendoseni në shtratin e prushit. (Fig 11)

12. Lidhni kabllon e energjisë së brendshme të pajisjes me kabllon e energjisë që zbret nga tavani nëpërmjet bllokut të terminalit me 3 pozicione, duke siguruar që ngjyrat e telave të përputhen për lidhje të duhur. (Fig 12)

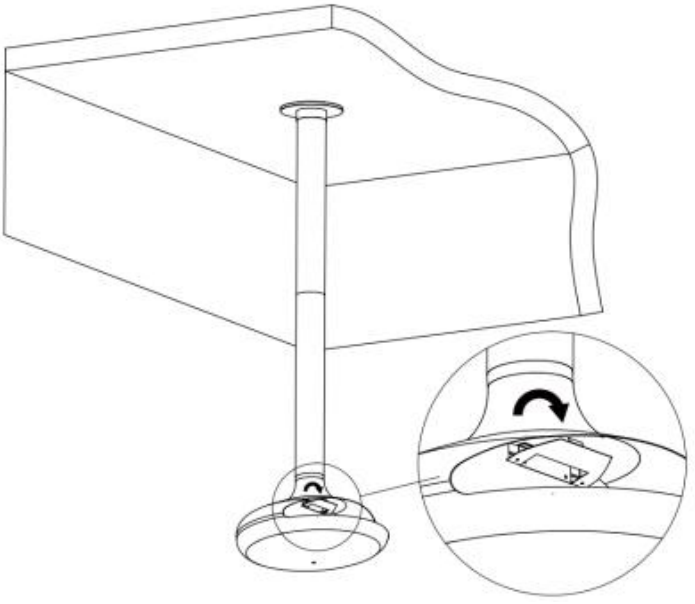


Figure. 11

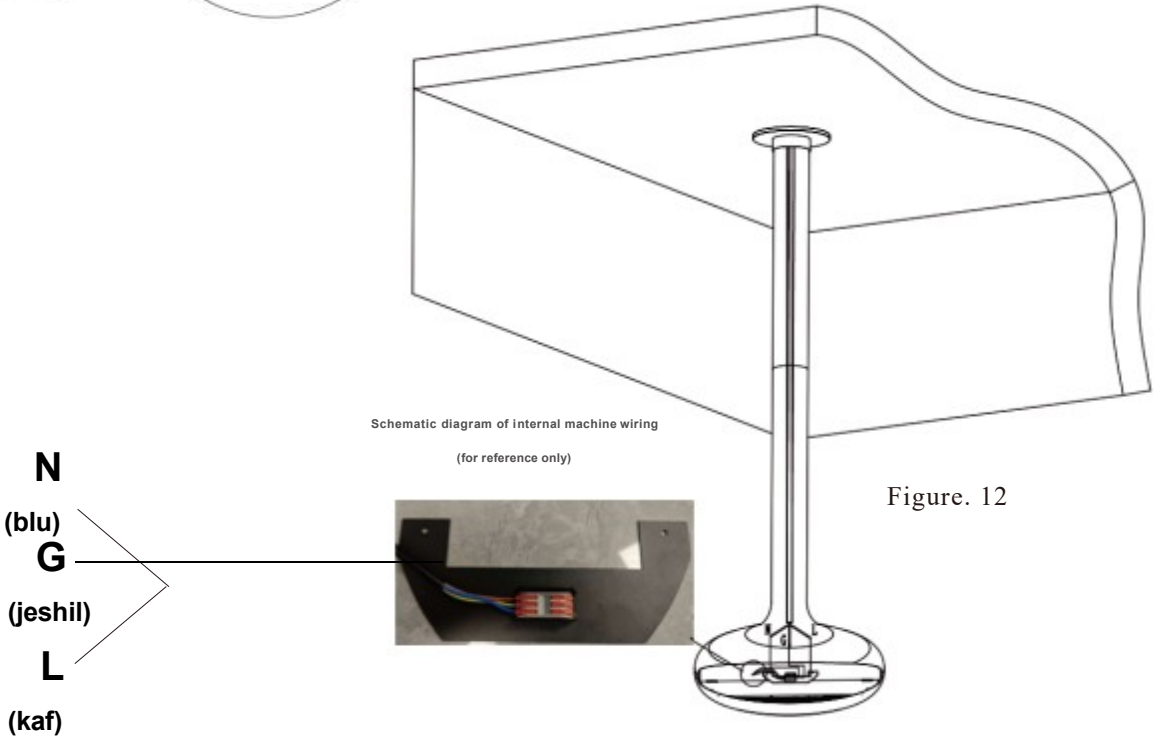


Figure. 12

Udhëzimi i instalimit

Instalimi i drurit dhe kristaleve dekorative

1. Vendosni drurin dekorativ në sipërfaqen e shtratit plastik të prushit (Fig. 14).

2. Shpërndani në mënyrë të barabartë kristalet dekorative nëpër vatrën e prushit, mbushni të gjitha boshllëqet midis druve të zjarrit. (Fig. 13).



Figure. 13



Mos i mbuloni kanalet e ngrohjes. (Mos vendosni kristale ose ndonjë material tjetër në kanalin e ngrohjes.)

Figure. 14

Përdorimi

Metodat e përdorimit

Ky oxhak elektrik mund të operohet nga PANELI I KONTROLLIT, nga TELEKOMANDA me bateri dhe nga aplikacioni TUYA.

Optimizimi i flakës

Pamja e flakës është shumë subjektive dhe cilësimet ideale mund të ndryshojnë në varësi të ndriçimit të dhomës, këndit të shikimit dhe preferencave personale. Oxhaku përfshin funksione të shumta ndriçimi të rregullueshme për t'ju ndihmuar të krijoni atmosferën tuaj të preferuar.

Të gjitha efektet e ndriçimit përfshijnë nivele të rregullueshme ndriçimi që mund të modifikohen duke përdorur butonat në telekomandë ose panelin e kontrollit, ose me aplikacionin TUYA.

Këshilla të dobishme:

- **Rregulloni ndriçimin bazuar në ndriçimin e dhomës:**


  Në dhomat me dritë natyrale të kufizuar, efekti i flakës shpesh duket më natyral në cilësime më të ulëta të ndriçimit.

- **Shkëlqimi i flakës ndikon në reflektimet e qymyrit:**

  Nivelet më të larta të shkëlqimit të flakës mund të rrisin reflektimet nga shtrati i qymyrit brenda ekranit të flakës. Rregullimi i shkëlqimit mund të ndihmojë në balancimin e pamjes së përgjithshme.

Përdorimi

Paneli i kontrollit

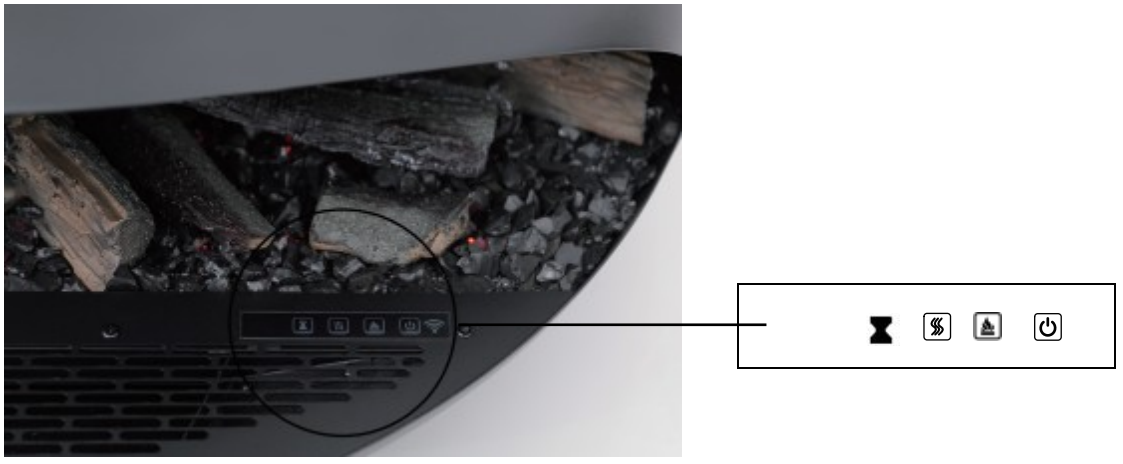

IKONA	Funksioni	Veprimi dhe indikacioni
	Power	Shtypni butonin POWER për ta ndezur ose fikur pajisjen. Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 8 sekonda për të hyrë në modalitetin e lidhjes me WiFi.
	Ngjyra	Shtyp butonin e Ngjyrës për të ndryshuar ngjyrat e vatrës. Janë gjithsej 2 ngjyra shtrati.
	Ngrohja	Shtypni butonin e Ngrohjes për të kaluar midis Ngrohësit të Ulët, Ngrohësit të Lartë dhe OFF. Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 5 sekonda për të kyçur ose zhbllokuar kontrollet e ngrohësit dhe termostatit.
	Kohëmatës	Shtypni butonin e Kohëmatësit për të vendosur kohëmatësin. Kohëmatësi fillon në 0.5 orë.


Kontrolli me telekomandë

Për të përmirësuar funksionimin e telekomandës, drejtojeni atë nga pjesa e përparme e oxhakut. MOS I SHTYPNI butonat shumë shpejt. Jepini pajisjes kohë që t'i përgjigjet çdo komande.

INFORMACION PËR BATERINË E TELEKOMANDËS

TELEKOMANDA përdor 2 bateri AAA (nuk përfshihen).

ICON	TITLE	FUNCTION
	Power	Shtypni butonin POWER për ta ndezur ose fikur pajisjen. Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 8 sekonda për të hyrë në modalitetin e lidhjes me WiFi.
	Ngjyra	Shtyp butonin e Ngjyrës për të ndryshuar ngjyrat e vatrës. Janë gjithsej 2 ngjyra shtrati.
	Ndriçimi i flakës	Shtypni butonin Ndriçimi i flakës për të rregulluar ndriçimin e flakës.
	Ndriçimi i vatrës	Shtypni butonin Ndriçimi i vatrës për të rregulluar ndriçimin e vatrës.
	Ngrohja	Shtypni butonin e Ngrohjes për të kaluar midis Ngrohësit të Ulët, Ngrohësit të Lartë dhe OFF. Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 5 sekonda për të kyçur ose zhbllokuar kontrollet e ngrohësit dhe termostatit.
	Kohëmatës	Shtypni butonin e Kohëmatësit për të vendosur kohëmatësin. Kohëmatësi fillon në 0.5 orë.
	Shpejtësia flakës	Shtypni butonin Shpejtësia e flakës për të ndryshuar cilësimet e shpejtësisë së flakës.
	Zëri	Shtypni butonin e Zërit për të kaluar midis efekteve zanore dhe për të fikur.
	Termostat	Shtypni butonin TERMOSTAT për ta ndezur ose fikur termostatin. Shtypni dhe mbani shtypur butonin TERMOSTAT për 5 sekonda për të kaluar midis gradëve Celsius dhe Fahrenheit.

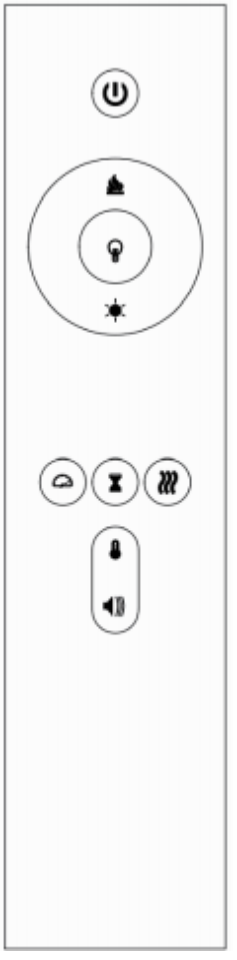

SIGURESË KONTROLLIMI I KUFIZUAR I TEMPERATURËS

Ky ngrohës është i pajisur me një Kontroll Kufizues të Temperaturës. Përpara se ngrohësi të arrijë një temperaturë të pasigurt, ai do të fiket automatikisht.

Për të rivendosur ngrohësin:

1. Fikeni pajisjen dhe shkëputeni kabllon e energjisë nga priza ose fikeni te ndërprerësi. Prisni 5 minuta.
2. Inspektoni pajisjen për t'u siguruar që vrimat e ajrit nuk janë të bllokuara me pluhur ose fije. Nëse është e nevojshme, përdorni një fshesë me korrent për të pastruar vrimat e ventilimit.
3. Rivendosni energjinë dhe ndizni pajisjen.
4. Nëse problemi vazhdon, kontrolloni prizën dhe instalimet elektrike nga një profesionist i kualifikuar.
   Nëse priza është në rregull, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të mbështetjes teknike.

NJOFTIM	Kur ngrohësi ndizet për herë të parë, mund të ketë një erë të lehtë. Kjo është normale dhe nuk duhet të ndodhë përsëri përveç nëse ngrohësi nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore.

NJOFTIM	Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën nga pjesa e përparme e pajisjes. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë pajisjes t'i përgjigjet çdo komande.

Kujdesi dhe Mirëmbajtja



GJITHMONË FIKNI oxhakun elektrik dhe shkëputni pajisjen nga energjia elektrike para se ta pastroni, të kryeni mirëmbajtje ose të zhvendosni oxhakun. Mosveprimi në këtë drejtim mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose lëndime personale.



ASNJËHERË mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose lëndime personale.

Pastrimi

Metali:

- Pastrojeni me një leckë të butë të lagur pak me ujë të butë me sapun.
- MOS përdorni pastrues për bronz ose pastrues shtëpiakë, pasi këto mund të dëmtojnë kornizën metalike.

Xhami:

- Aplikoni një pastrues xhami cilësor në një leckë ose peshqir letre, pastaj fshijeni sipërfaqen e xhamit. Thajeni plotësisht duke përdorur një peshqir ose një leckë pa push.
- ASNJËHERË mos përdorni pastrues gërryes ose ndonjë pastrues që mund të gërvisht sipërfaqen.

Ventilimi:

- Përdorni një fshesë me korrent ose fshesë pluhuri për të hequr pluhurin dhe mbeturinat nga zonat e ngrohësit dhe të ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë të butë të lagur pak me ujë të ngrohtë.
- ASNJËHERË mos përdorni pastrues gërryes ose ndonjë pastrues që mund të gërvisht sipërfaqen.

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAPNI asnjë panel! Brenda nuk ka pjesë që mund të riparohen nga përdoruesi!



GJITHMONË FIKNI ngrohësin dhe shkëputni pajisjen nga energjia elektrike përpara se ta pastroni, të kryeni mirëmbajtje ose ta zhvendosni. Mosveprimi në këtë mënyrë mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose lëndime personale.

Pjesët e oxhakut elektrik

- Motorët e ventilatorëve lubrifikohen në fabrikë dhe nuk do të kenë nevojë për lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk mund të riparohen nga klienti.

Magazinimi

- Ruajeni oxhakun në një vend të pastër dhe të thatë kur nuk është në përdorim.