



OXHAK ELEKTRIK

Manuali i Udhëzimeve

MODELI: CONTINENTAL-H



AC 220V 50Hz

22W Pa Ngrohje 900W/1800W Me Ngrohje



PARALAJMËRIM

Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e udhëzimeve, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.



KUJDES

Mbajeni këtë manual zotëruesi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e jepni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë këtë produkt.



INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË!



PARALAJMËRIM

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat paraprake bazë për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike dhe lëndimeve të personave, duke përfshirë sa vijon:

- Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë ngrohës.
- Ky ngrohës është i nxehtë kur është në përdorim. Për të shmangur djegien, mos e prekni sipërfaqen e nxehtë. Përdorni doreza kur e lëvizni këtë ngrohës. Mbani materialet e djegshme, të tilla si mobiljet, letrat, rrobat dhe perdet, të paktën 1 metër larg nga pjesa e përparme e ngrohësit. Për të shmangur mbinxehjen, mos e mbuloni ngrohësin.
- Kujdes i veçantë është i nevojshëm kur ngrohësi përdoret pranë fëmijëve dhe sa herë që ngrohësi lihet në punë pa mbikëqyrje.
- Gjithmonë shkëputeni ngrohësin nga priza kur nuk është në përdorim.
- Mos e përdorni ngrohësin me kablllo ose prizë të dëmtuar ose pasi ngrohësi të ketë keqfunksionuar, të jetë rrëzuar ose të jetë dëmtuar në çfarëdo mënyre, kthejeni oxhakun në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim, rregullim elektrik ose riparim.
- Vetëm për përdorim brenda, mos e përdorni jashtë.
- Ky ngrohës nuk është menduar për përdorim në banjo, zona lavanderie dhe vende të ngjashme të brendshme. Mos e vendosni kurrë ngrohësin në vende ku mund të bjerë në vaskë ose në ndonjë enë tjetër uji.
- Mos e kaloni kordonin nën qilim ose mbulesa të ngjashme. Vendoseni kordonin larg zonës së trafikut dhe në një vend ku nuk do të dëmtohet.
- Për të shkëputur ngrohësin, fikni kontrollet dhe më pas hiqeni spinën nga priza.
- Mos futni ose mos lejoni që objekte të huaja të hyjnë në asnjë hapje ventilimi ose shkarkimi, pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr, ose të dëmtojë ngrohësin.
- Për të parandaluar një zjarr të mundshëm, mos i bllokoni në asnjë mënyrë hyrjet ose daljet e ajrit. Mos e përdorni në sipërfaqe të buta, si një shtrat, ku hapjet mund të bllokohen.
- Një ngrohës ka pjesë të nxehta dhe që krijojnë hark ose shkëndija brenda. Mos e përdorni në zona ku përdoret ose ruhet benzinë ose lëngje të ndezshme.
- Përdoreni këtë ngrohës vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime të personave.
- RREZIK - I LARTË Temperaturat mund të gjenerohen në kushte të caktuara jonormale. Mos e mbuloni ose pengoni pjesërisht ose plotësisht pjesën e përparme të këtij ngrohësi.
- Zëvendësimi i llambave duhet të bëhet vetëm kur oxhaku elektrik është i shkëputur nga furnizimi me energji.
- Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose ndijore, ose mungesë përvoja dhe njohurish, përveç nëse ata janë mbikëqyrur ose udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që nuk luajnë me pajisjen.

PËRGATITJA






Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Tregoni gjithmonë **kujdes ekstrem** kur mbani xhamin. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në **lëndime personale** ose **dëmtime pronësore**.



Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë. Pjesët dhe hapat e montimit janë grupuar për përdorim të varur në mur ose të brendshëm. Hidhni siç duhet materialet e paketimit. Ju lutemi ricikloni sa herë që është e mundur.

Do t'ju nevojiten veglat e mëposhtme (nuk përfshihen): Kaçavidë, nivel, matës shiriti, shpuese elektrike, shpuese druri 1/4", çekiç.

Pjesë dhe pajisje

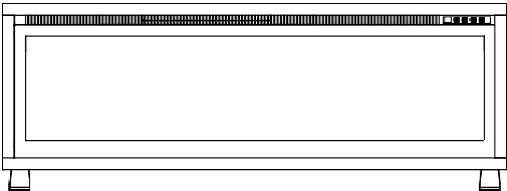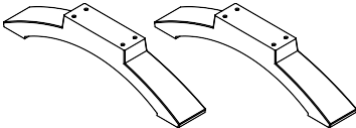 A- Ovhak elektrik	 B- Vida Druri		 C- Upa gipsi
	 D- Telekomanda		 E- Këndore
	 G- Ovhak elektrik		 H- Këmbët mbajtëse
 F- Kristale			

Specifikimet dhe dimensionet

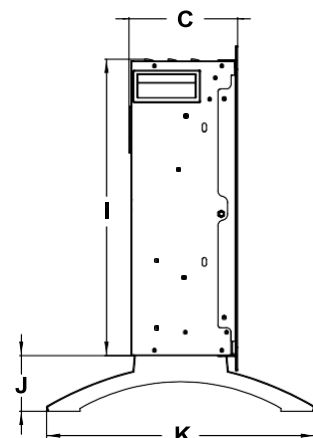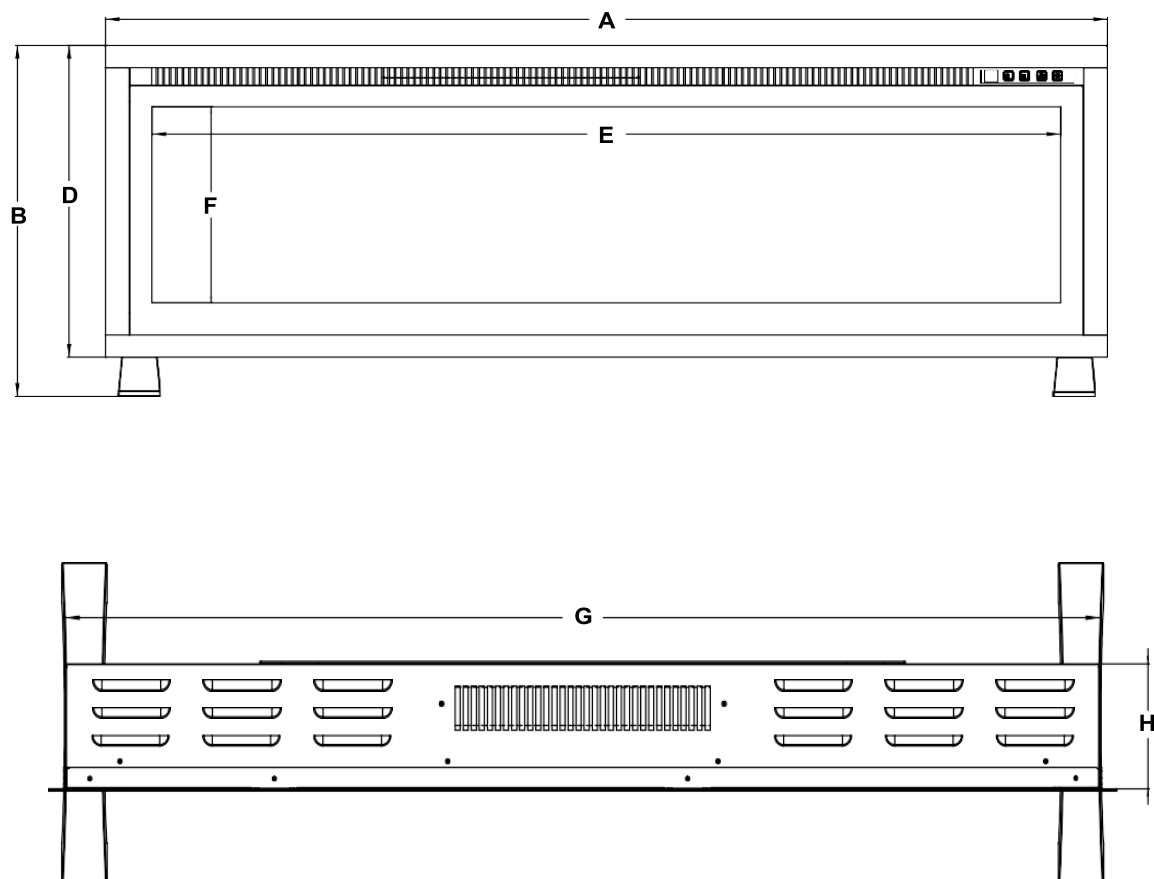

Dimensionet e produktit(mm)											
Modeli	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Continental-H 106	1060mm	394mm	118mm	350mm	961mm	220mm	1028mm	114mm	320mm	60mm	290mm
Continental-H 126.2	1262mm	394mm	118mm	350mm	1163mm	220mm	1230mm	114mm	320mm	60mm	290mm

Instalimi dhe Montimi

Pajisja juaj është një pajisje e vendosur dhe/ose e instaluar në mobilje/mur. Zgjidhni një vend të përshtatshëm që nuk është i ndjeshëm ndaj lagështirës.

SHËNIM: Ndiqni të gjitha kodet elektrike kombëtare dhe lokale.

LARGËSIA MINIMALE NGA LËNDËT E DJEGSHME


Matjet merren nga pjesa e përparme e xhamit.			
Poshtë	0"	Lart	300mm nga mantel
Anësore	0"	Lart	300mm nga tavani
Mbrapa	0"	Përpara	1000mm

HAPËSIRAT MINIMALE TË OXHAKUT



KUJDES

KUR PËRDORNI BOJË PËR TË PËRFUNDUAR OXHAKUN, BOJA DUHET TË JETË REZISTENTE NDAJ NXEHTËSISË PËR TË PARANDALUAR ZBULIMIN E NGJYRËS.

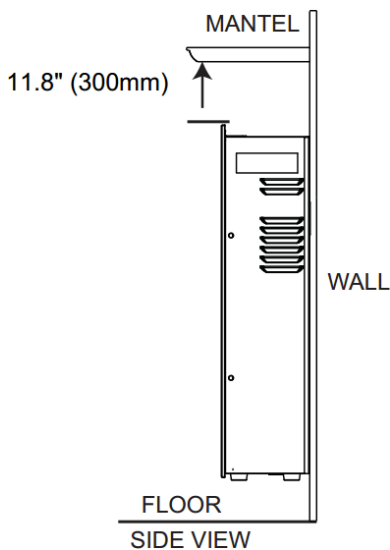

Instalimi / Heqja e xhamit

- Hiqni të gjitha vidat nga pjesa e sipërme e panelit prej xhami.
- Anoni xhamin e përparmë përpara dhe bëhuni dy persona për ta hequr panelin e xhamit ose hiqeni vetëm me shumë kujdes.
- Ndiqni këto hapa prapa për të ri-instaluar xhamin e përparmë.

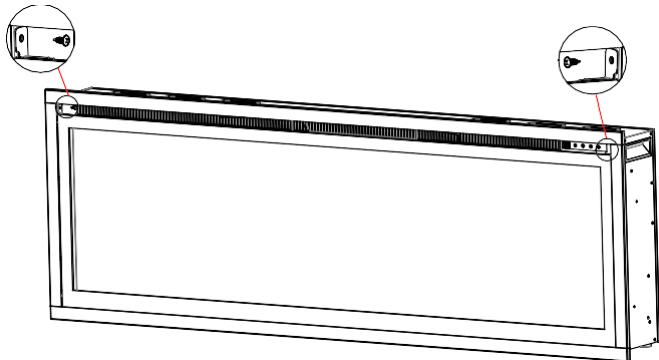


Fig. 1-1



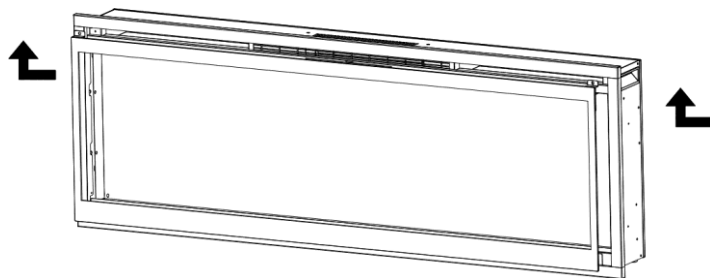


Fig. 1-2

Instalimi në mur/mobilje

Për shkak të shumë materialeve të ndryshme të përdorura në mure të ndryshme, rekomandohet që të konsultoheni me ndërtuesin tuaj lokal përpara se të instaloni këtë pajisje.

- A.** Zgjidhni një vend që nuk është i prirur ndaj lagështirës dhe që ndodhet të paktën 1 metër larg materialeve të djegshme siç janë perdet, mobiljet, çarçafët, letra etj.
- B.** Krijoni një kornizë të përafërt me anë të instalimeve elektrike (shih më poshtë "kornizimi").
- C.** Hiqni xhamin e përparmë (shih seksionin "heqja/instalimi i xhamit të përparmë").
- D.** Mbajeni pajisjen lart për t'u siguruar që do të futet në kornizë.

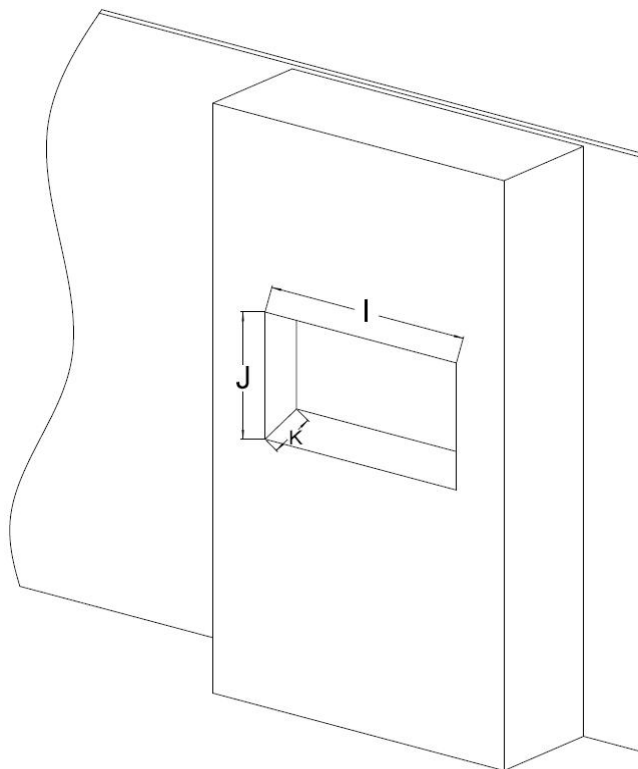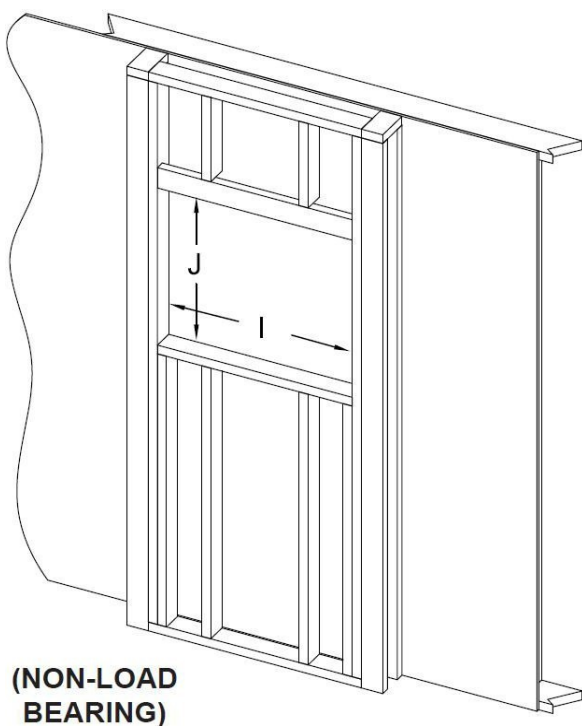

Modeli	I	J	K
Continental-H	1035mm	330mm	127mm
Continental-H	1237mm	330mm	127mm

Instalimi brenda në mur

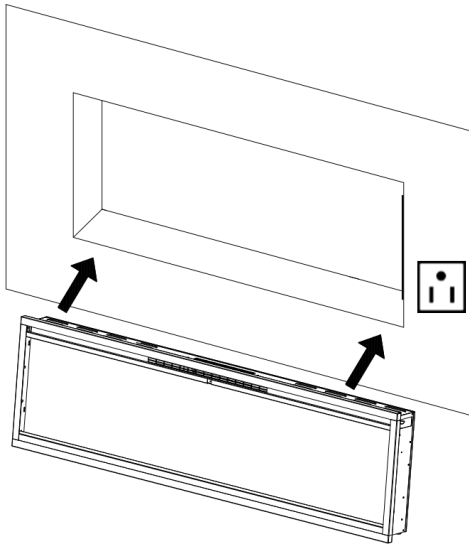


Fig. 2-1

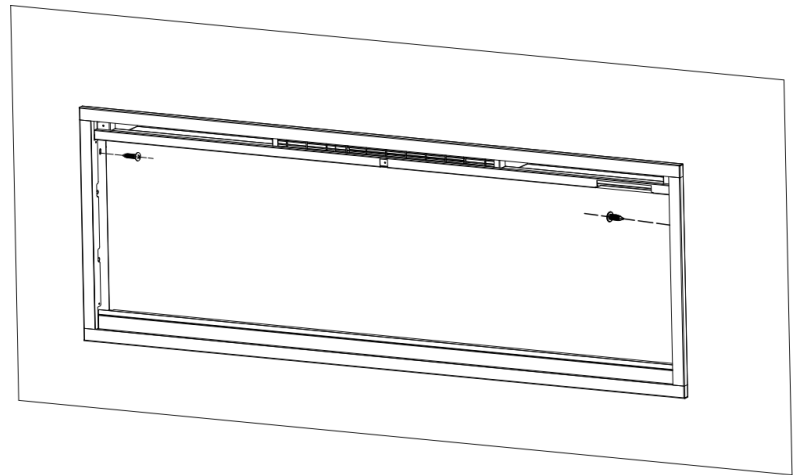


Fig. 2-2


1. Ndizni oxhakun me energji duke e lidhur në prizën në mur.
2. Dy persona duhet ta ngrenë oxhakun dhe ta fusin atë në kornizën e bërë gati, dhe më pas ta sigurojnë atë duke instaluar 2 vida (B) nëpër vrima. (**Fig. 2-1, Fig. 2-2**).
3. Vendosni kristalet dhe/ose drutë dekorative në shtratin e prushit, pastaj rivendosni xhamin e përparmë.
4. Ndiqni këto hapa mbrapsht për të riinstaluar xhamin e përparmë.

Instalimi në mur


Për shkak të shumë materialeve të ndryshme të përdorura në mure të ndryshme, rekomandohet që të konsultoheni me ndërtuesin tuaj lokal përpara se ta instaloni këtë pajisje në mur.

- Zgjidhni një vend që nuk është i prirur ndaj lagështirës dhe që ndodhet të paktën 1 metër larg materialeve të djegshme si perde, draperie, mobilje, çarçafë, letër etj.
- Dy persona duhet ta mbajnë pajisjen pranë murit për të përcaktuar vendndodhjen përfundimtare.
- Vendoseni njësine me fytyrën poshtë mbi një sipërfaqe të butë dhe jo gërryese. Hiqeni mbajtësen nga pjesa e pasme e njësisë duke hequr vidat.
- Shënoni vendndodhjen, pastaj montoni kllapën/kontrolluesit në mur duke përdorur vidat e dhëna. Kjo kllapë DUHET t'i ketë grepat lart dhe të jenë të niveluara.

SHËNIM: Rekomandohet që kllapa e montimit të vidhohet në kunjat e murit, ku të jetë e mundur. Nëse kunjat e murit nuk mund të përdoren, sigurohuni që të përdoren ankorat plastike të përfshira për të fiksuar kllapën në mur dhe që kllapa të jetë e siguruar në mënyrë të përshtatshme.

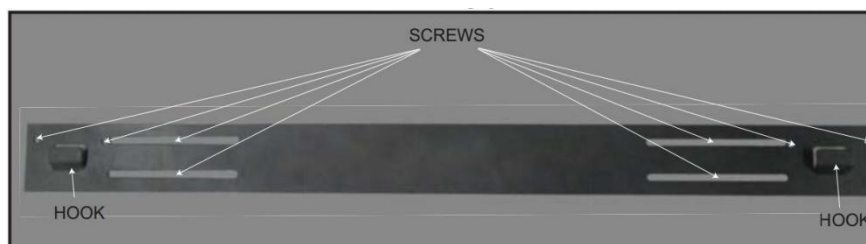

- Me mbajtësen e montimit në mur të instaluar, dy persona duhet ta ngrenë pajisjen lart dhe të fusin dy grepat në mbajtëse në dy vrimat në pjesën e pasme të pajisjes.
- Kontrolloni pajisjen për stabilitet duke u siguruar që kllapa të mos shkëputet nga muri.

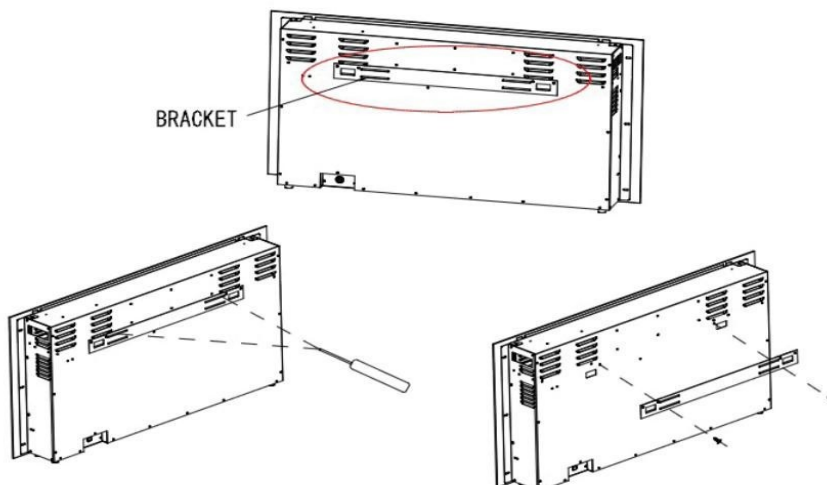

Instalimi I kllapës “L”

A. Hiqni vidën në pjesën e poshtme të pajisjes. **(Fig. 3-1)**. Lëreni vidën mënjanë.

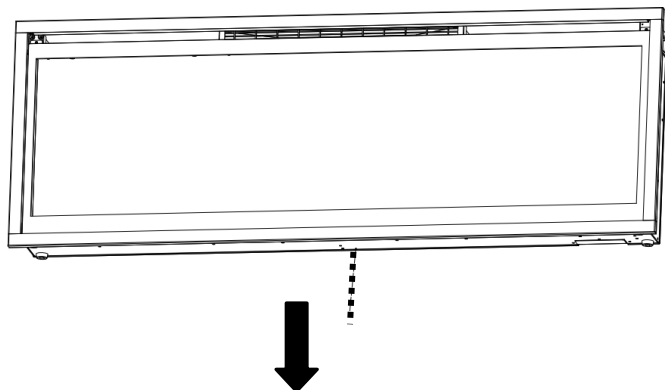


Fig 3-1

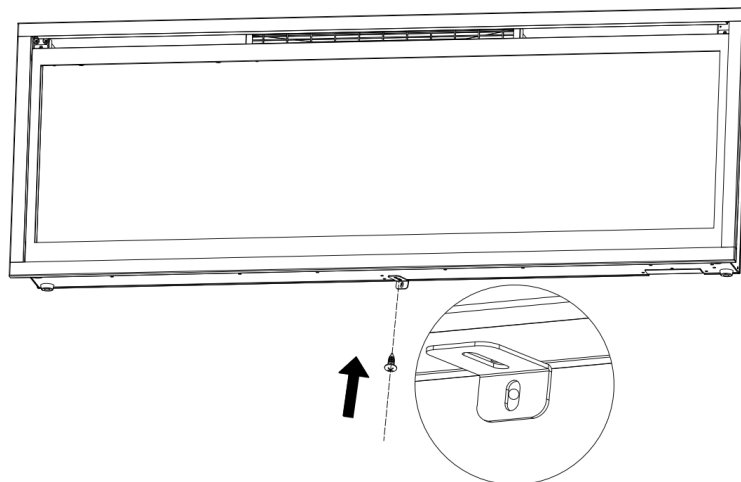


Fig 3-2

B. Duke përdorur vidën e hequr më parë, bashkangjitni kllapën në formë L (të dhënë) në fund të kutisë së oxhakut. **(Fig 3-2)**

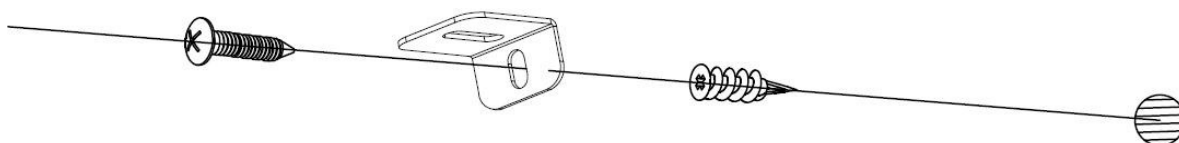


Fig 3-3

C. Instaloni spirancën plastike (C) në mur, pastaj instaloni vidën B (të dhënë) në vrimën e kllapës L në spirancën e murit për të siguruar që oxhaku të mos dalë nga grepat. **(Fig 3-3)**

Instalimi i këmbëve

A. Hiqni të gjitha vidat në pjesën e poshtme të pajisjes. (Fig 4-1). Vendosni vidat mënjanë.

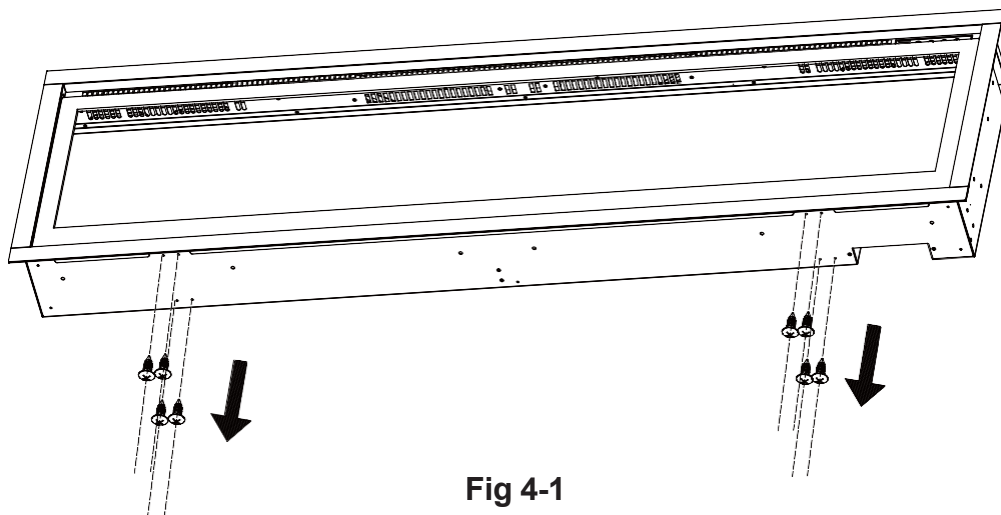


Fig 4-1

B. Duke përdorur vidat e hequra më parë, instaloni dy këmbët (të përfshira) në fund të kutisë së oxhakut.(Fig 4-2)


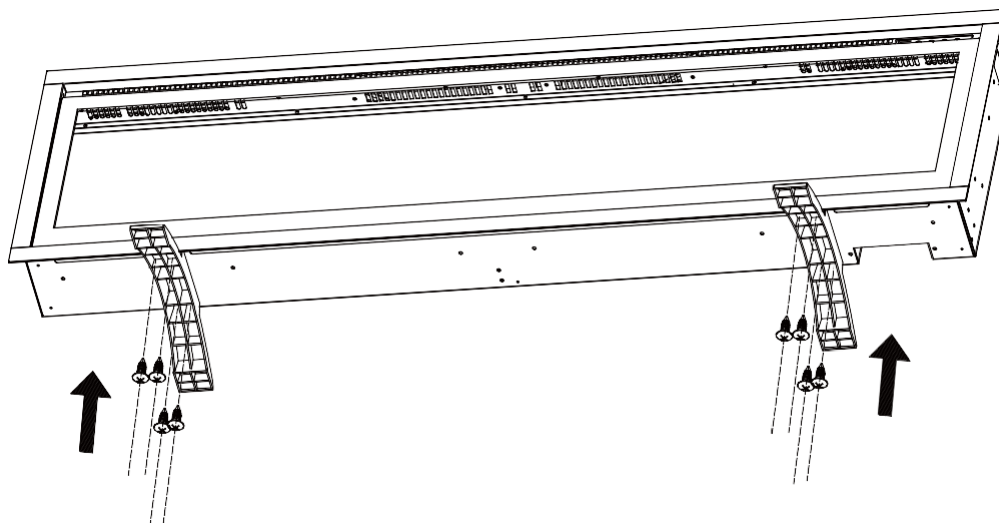



Fig 4-2

Druri/ Kristalet Dekorative - Instalimi

- A. Pjesa e përparme prej xhami duhet të hiqet dhe pajisja duhet të montohet në vendin e saj përfundimtar përpara se të instalohen kristalet dhe druri dekorativ.
- B. Hiqeni drurin dekorativ nga paketimi, vendoseni në vendin e shtratit të prushit. **Fig.1**
- C. Vendosja e kristaleve. Vendosni shiritin e bardhë plastik në shtratin e prushit të oxhakut. Pastaj vendosni me kujdes kristalet e vogla në tabakanë e poshtme në pjesën e përparme të pajisjes siç ilustrohet. Aplikoni një shtresë të barabartë nga njëra anë në tjetrën.. **Fig.2, Fig.3**

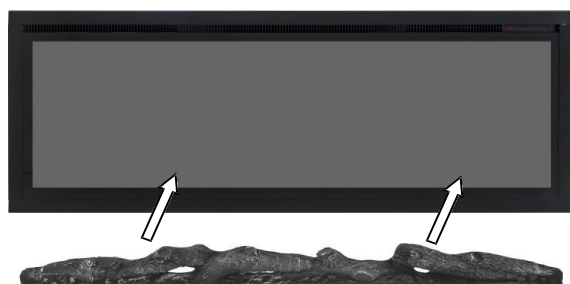

Druri Dekorativ (Fig. 1)

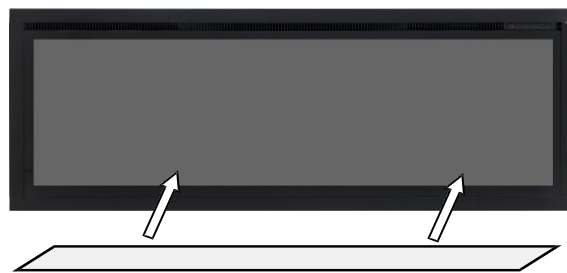

Shtresa plastike (Fig. 2)



Kristalet (Fig.3)

Funksionimi



Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e përdorimit, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim të rëndë ose vdekje.

Energjia elektrike

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë të dedikuar të tokëzuar 220-240 Volt 15 Amper (shih **INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqen 2). Sigurohuni që priza të jetë në gjendje të mirë dhe spina të mos jetë e lirshme. **Asnjëherë** mos e tejkaloni amperazhin maksimal për qark. **MOS** lidhni pajisje të tjera në të njëjtin qark.


Metoda e funksionimit

Ky oxhak elektrik mund të operohet nga PANELI I KONTROLLIT ose nga TELEKOMANDA me bateri.

Përpara përdorimit, ju lutemi rishikoni INFORMACIONIN E RËNDËSISHËM PËR SIGURINË në faqen 2 dhe merrni parasysh të gjitha paralajmërimet.



Paneli i kontrollit




Telekomanda

Përdorimi me anë të panelit të kontrollit

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI & TREGUESI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Aktivizon efektin e flakës. OFF: Fik funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Çaktivizon efektin e flakës.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Energjia ndizet. Të gjitha funksionet janë të aktivizuara. 2. Shtyp përsëri Efekti i flakës fiket. Njësia kalon në gjendje pritjeje. Të gjitha funksionet fiken.
 NGJYRA	Butoni Ngjyrave: Bën që ngjyra e flakës të ndryshojë. Shënim: Efekti i ngjyrës qëndron aktiv derisa butoni i ndezjes të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë aktiv që ngrohësi të ndizet.	1. Shtyp një herë. Ngjyra e flakës po ndryshon. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. Në total me 15 ngjyra flakësh.
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Fik dhe ndez ngrohjen. Shënim: Ngrohësi funksionon vetëm kur efekti i flakës është i ndezur. Nëse efekti i flakës është i fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. Shënim: Butoni i ngrohësit mund të kyçet ose çkyçet duke mbajtur shtypur butonin e ngrohësit për 5 sekonda.	1. Shtyp një herë. Treguesi ndizet. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 20 sekonda. Ngrohësi 900W ndizet dhe nxjerr ajër të ngrohtë. 2. Shtyp përsëri. Treguesi ndizet. Ngrohësi 1800W ndizet dhe nxjerr ajër të nxehtë. 3. Shtyp përsëri. Ngrohësit fiken. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 30 sekonda që ngrohësi të ftohet, pastaj fiket.
 KOHA	Butoni i Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 0.5 orë deri në 8 orë.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Kohëmatësi është vendosur në 0.5 orë. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Dritat treguese tregojnë cilësimin.

Përdorimi me anë të telekomandës

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI & TREGUESI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Aktivizon efektin e flakës. OFF: Fik funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Çaktivizon efektin e flakës.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Energjia ndizet. Të gjitha funksionet janë të aktivizuara. 2. Shtyp përsëri Efekti i flakës fiket. Njësia kalon në gjendje pritjeje. Të gjitha funksionet fiken.
 KOHA	Butoni i Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 0.5 orë deri në 8 orë.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Kohëmatësi është vendosur në 0.5 orë. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Dritat treguese tregojnë cilësimin.
 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë. Drita treguese ndizet. Efekti i ndriçimit të flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.

 NGJYRA	Butoni Ngjyrave: Bën që ngjyra e flakës të ndryshojë. Shënim: Efekti i ngjyrës qëndron aktiv derisa butoni i ndezjes të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë aktiv që ngrohësi të ndizet.	1. Shtyp një herë. Ngjyra e flakës po ndryshon. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. Në total me 15 ngjyra flakësh.																																							
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Fik dhe ndez ngrohjen. Shënim: Ngrohësi funksionon vetëm kur efekti i flakës është i ndezur. Nëse efekti i flakës është i fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. Shënim: Butoni i ngrohësit mund të kyçet ose çkyçet duke mbajtur shtypur butonin e ngrohësit për 5 sekonda.	4. Shtyp një herë. Treguesi ndizet. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 20 sekonda. Ngrohësi 900W ndizet dhe nxjerr ajër të ngrohtë. 5. Shtyp përsëri. Treguesi ndizet.Ngrohësi 1800W ndizet dhe nxjerr ajër të nxehtë. 6. Shtyp përsëri. Ngrohësit fiken. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 30 sekonda që ngrohësi të ftohet, pastaj fiket.																																							
 SHPEJTËSIA	Butoni i shpejtësisë së flakës: Kontrollon shpejtësinë e flakës. Ka 3 cilësime të shpejtësisë së flakës: 01 (e ngadaltë), 02 (mesatare), 03 (e shpejtë).	1. Shtypni një herë. Shpejtësia e flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekrani i flakës tregon cilësimin. Cilësimi i parazgjedhur është 02 (shpejtësi mesatare)																																							
 TINGULLI	Butoni i tingullit të flakës: Butoni i tingullit të krisurit të zjarrit: Kontrollon tingullin e krisurit.	1. Shtypni një herë. Tingulli i krisjes së zjarrit ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. S2-S1-S0 (OFF)-S3-S2-S1...																																							
 TEMP	Butoni Temperaturës: Ndryshon cilësimet e temperaturës. 1. Shtyp një herë. Paneli i kontrollit bëhet aktiv. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.Ekrani dixhital tregon cilësimin si më poshtë. <table><tr><td>NO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table> SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar midis °C dhe °F.		NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	N																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													

NJOFTIM

Kur ngrohësi ndizet për herë të parë, mund të ketë një erë të lehtë. Kjo është normale dhe nuk duhet të ndodhë përsëri përveç nëse ngrohësi nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore.

NJOFTIM

Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën nga pjesa e përparme e oxhakut. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë pajisjes që t'i përgjigjet çdo komande.

Kontrolli i kufizimit të temperaturës

Ky ngrohës është i pajisur me një Kontroll Kufizues të Temperaturës. Nëse ngrohësi arrin një temperaturë të pasigurt, ai do të fiket automatikisht. Për ta rivendosur:

1. Hiqeni nga priza
2. Kthejeni çelësin NDEZUR/FIKUR në PANELIN E KONTROLLIT në pozicionin OFF. Prisni 5 minuta.
3. Inspektoni oxhakun për t'u siguruar që asnjë vrimë ajrimi nuk është e bllokuar ose e bllokuar me pluhur ose fije. Nëse është, përdorni një fshesë me korrent për të pastruar zonat e ventilimit.
4. Me çelësin POWER në pozicionin OFF (Fikur), futeni përsëri kabllon e energjisë në prizë.
5. Nëse problemi vazhdon, kontrolloni prizën dhe instalimet elektrike nga një profesionist.

Bateritë e telekomandës

- Telekomanda ka nevojë për 2 bateri të tipit **AAA**. (**Nuk janë të përfshira**)



KURRË mos i hidhni bateritë në zjarr. Mosrespektimi i kësaj mase paraprake mund të rezultojë në një shpërthim. Hidhni bateritë në qendrën tuaj lokale të përpunimit të materialeve të rrezikshme.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

Pastrimi



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.



ASNJËHERË mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Një veprim i tillë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Metali:

- Pastroni me një leckë të butë, pak të lagur me ujë.
- **MOS** përdorni lustër bronz ose pastrues shtëpiak pasi këto produkte do të dëmtojnë veshjen metalike.

Xhami:

- Përdorni një pastrues xhami të cilësisë së mirë të spërkatur mbi leckë ose peshqir. Thajeni tërësisht me një peshqir letre ose leckë pa garzë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishin sipërfaqen.

Ventilimet:

- Përdorni një fshesë me korent për të hequr pluhurin dhe papastërtitë nga oxhaku elektrik dhe zonat e ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë pak të lagur dhe një solucion të butë dhe ujë të ngrohtë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërrisnin sipërfaqen.

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAP asnjë panel! Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!



FIKNI GJITHMONË oxhaku elektrik dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Pjesë elektrike dhe lëvizëse:

- Motorët e ventilatorit lubrifikohen në fabrikë dhe nuk kërkojnë lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk janë të servisueshëm nga konsumatori.

Magaznimi:

Ruajeni ngrohësin në një vend të pastër të thatë kur nuk përdoret.



PARALAJMËRIM! ASNJË SHËRBIM i pjesëve të brendshme ose elektrike nuk duhet të kryhen nga konsumatori.