




OXHAK ELEKTRIK Manuali i Udhëzimeve

MODELI: CONTINENTAL

AC 220V 50Hz

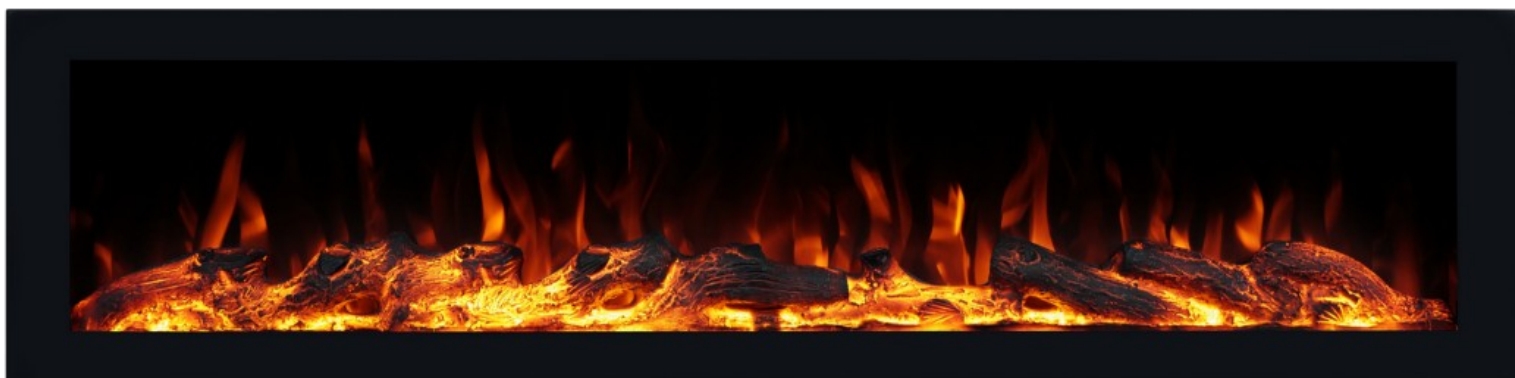

PARALAJMËRIM

Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e udhëzimeve, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.



KUJDES

Mbajeni këtë manual zotëruesi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e jepni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë këtë produkt.



INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË!



PARALAJMËRIM

- **Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë oxhak elektrik!**
- **MOS** përdorni asnjë oxhak elektrik me kordon ose prizë të dëmtuar ose pasi oxhaku të mos funksionojë, të ketë rënë apo i dëmtuar në ndonjë mënyrë, kthejeni oxhakun elektrik në objektin e autorizuar të shërbimit për ekzaminim, rregullim elektrik ose riparim.
- **MOS** e vendosni kordonin e rrymës nën qilim. **MOS** e mbuloni kordonin e rrymës me qilima ose mbulesa të ngjashme. **MOS** e vendosni kordonin e rrymës nën mobilje ose pajisje. **Vendoseni** kordonin e rrymës larg zonës së lëvizjeve dhe aty ku nuk do të fiksohet.
- **Lidheni VETËM me priza të tokëzuara siç duhet.**
- Në oxhak ka pjesë të nxehta dhe të harkuara ose të ndezura brenda. **MOS** e përdorni në zonat ku përdoret ose ruhet benzinë, bojë ose lëngje të ndezshme..
- **Përdoreni këtë oxhak elektrik vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime te personat.**
- **GJITHMONË futeni oxhakun elektrik direkt në një prizë. MOS përdorni KURRË me një kordon zgjatues ose të këputet spina për të bërë lidhje direkte.**
- Mos e përdorni **KURRË** këtë oxhak në banjë, dhoma lavanderie ose në ndonjë vend tjetër ku oxhaku mund të bjerë në vaskë ose pishinë, të lage
- t ose të bjerë në kontakt me ujin.
- **Vetëm për përdorim të brendshëm!** Mos e përdorni **KURRË** këtë oxhak jashtë! Kjo mund të rezultojë në goditje elektrike!
- **Rrezik nga goditja elektrike! MOS E HAP!** Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!
- Fikeni **GJITHMONË** këtë oxhak përpara se ta shkëputni nga priza.
- **GJITHMONË** shkëputeni këtë njësi nga furnizimi me energji elektrike përpara se të kryeni ndonjë montim ose pastrim, ose përpara se të zhvendosni oxhakun elektrik.
- Mos e lini **kurrë** këtë oxhak pa mbikëqyrje. **GJITHMONË** hiqeni këtë oxhak kur nuk është në përdorim.
- Ruajeni **GJITHMONË** këtë oxhak në një vend të thatë. **MOS** përdorni **KURRË** oxhakun nëse është lagur.
- **KURRË** mos e futni këtë oxhak në një prizë që është e vjetër, e plasaritur ose ka tela ose lidhje të lirshme. Futja e këtij oxhaku në një prizë të gabuar mund të rezultojë në hark elektrik brenda prizës që mund të shkaktojë mbinxehjen e prizës ose marrjen e zjarrit.
- **GJITHMONË** kontrolloni lidhjet e kordonit dhe prizës së oxhakit me çdo përdorim!
 - i) **SIGUROHUNI** që spina të përshtatet fort në prizë! Lidhjet e gabuara të prizës në mur ose prizat e lirshme mund të shkaktojnë mbinxehje të prizës.
 - ii) Oxhaqet elektrike nxjerrin më shumë rrymë se pajisjet e vogla. Mbinxehja mund të ndodhë edhe nëse nuk ka ndodhur me përdorimin e pajisjeve të tjera.

- iii) Gjatë përdorimit, kontrolloni shpesh për të parë nëse priza ose spina është e nxehtë!
- iv) Nëse priza ose spina janë të nxehta, ndërpriteni përdorimin menjëherë dhe kërkoni nga një elektrikist i kualifikuar të inspektojë dhe/ose zëvendësojë prizat me defekt.

● RUANI KËTO UDHËZIME!

PËRGATITJA







Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Tregoni gjithmonë **kujdes ekstrem** kur mbani xhamin. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në **lëndime personale** ose **dëmtime pronësore**.


Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë. Pjesët dhe hapat e montimit janë grupuar për përdorim të varur në mur ose të brendshëm. Hidhni siç duhet materialet e paketimit. Ju lutemi ricikloni sa herë që është e mundur.

Do t'ju nevojiten veglat e mëposhtme (nuk përfshihen): Kaçavidë, nivel, matës shiriti, shpuese elektrike, shpuese druri 1/4", çekiç.

Pjesë dhe pajisje

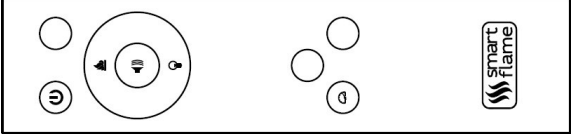 Oxhaku elektrik			
		Kristale dekorative	Dru dekorativ
			
	Telekomandë		Shtresë vatre

Specifikimet dhe dimensionet

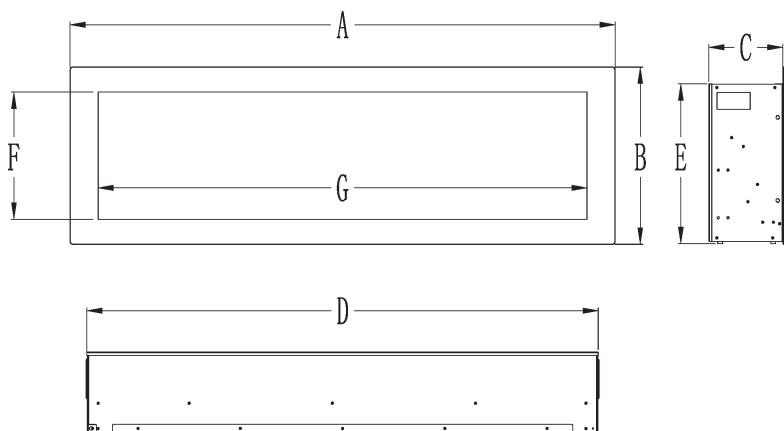

Përshkrim	Oxhak Elektrik
Tensioni	220V AC
Watts	20W-35W
Amps	15 AMP Grounded Circuit


DIMENSIONET							
Modeli	A	B	C	D	E	F	G
Continental 102cm	102cm	20.8cm	15cm	99.2cm	18.8cm	13.8cm	95cm
Continental 106.6cm	106.6cm	32cm	15cm	100cm	28.9cm	23cm	95.9cm
Continental 128cm	128cm	32cm	15cm	121.4cm	28.9cm	23cm	117cm
Continental 152.4cm	152.4cm	32cm	15cm	150cm	28.9cm	23cm	143.4cm
Continental 183cm	183cm	32cm	15cm	178.6cm	28.9cm	23cm	174cm

Instalimi dhe montimi

Pajisja juaj është një pajisje e vendosur dhe/ose e instaluar në mobilje/mur. Zgjidhni një vend të përshtatshëm që nuk është i ndjeshëm ndaj lagështirës..

SHËNIM: Ndiqni të gjitha kodet elektrike kombëtare dhe lokale.

INSTALIMI NE MUR/MOBILJE

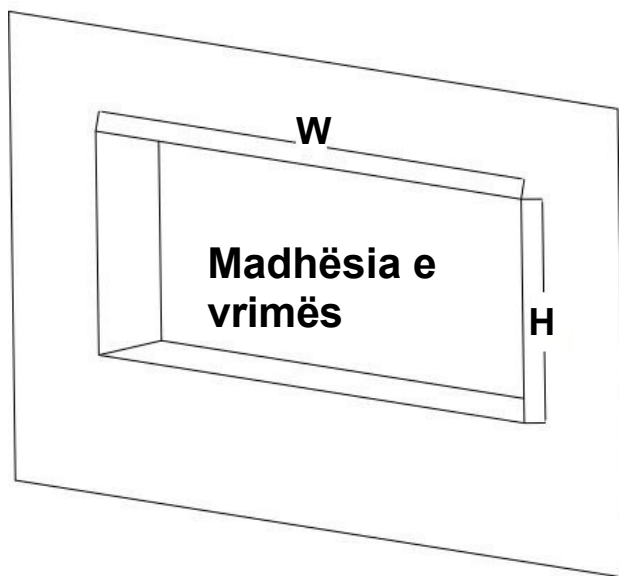


(A)

HAPI A. Zgjidhni një vend të thatë për të hapur një vrimë për kutinë e oxhakut. Madhësia e vrimës sipas grafikut më poshtë


Figura (A)

Madhësia e vrimës së kornizës		
Modeli	W	H
Continental 102cm	(100.5CM)	(19.5CM)
Continental 106.6cm	(101.5CM)	(30.4CM)
Continental 128cm	(122.9CM)	(30.4CM)
Continental 152.4cm	(151.5CM)	(30.4CM)
Continental 183cm	(180CM)	(30.4CM)

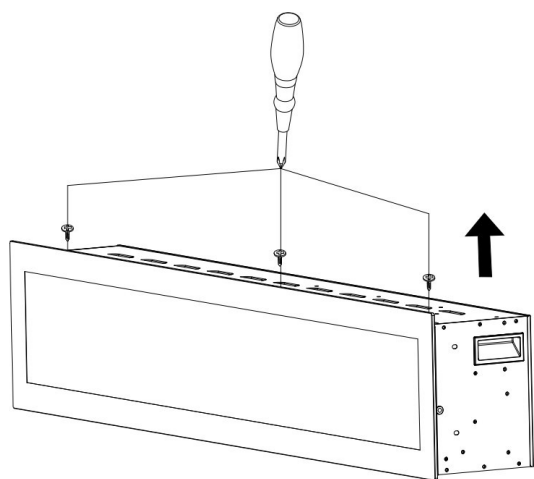


Continental 102cm

TS4 × 8mm (7PCS)

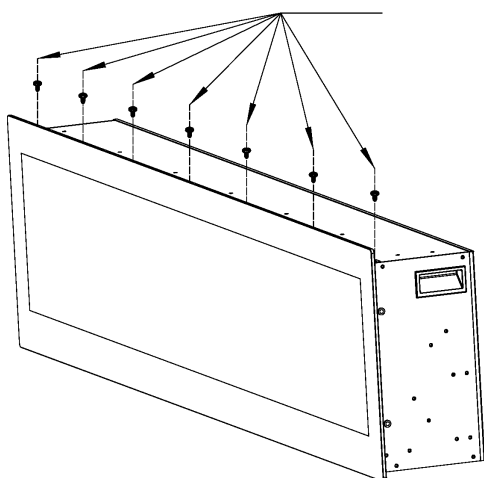

(B) Continental 128cm,152.4cm,183cm

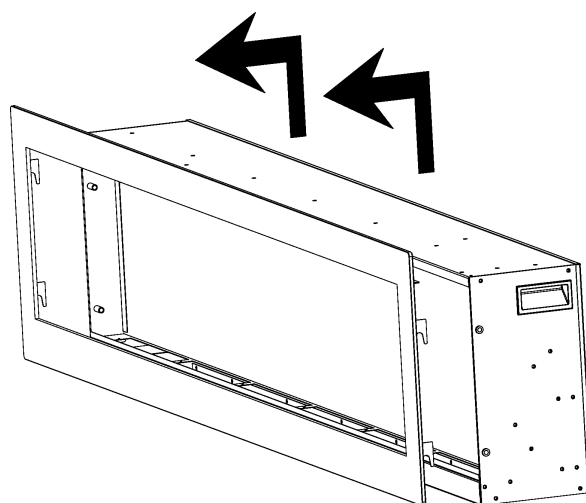

(C)


HAPI B. Hiqni vidat në pjesën e sipërme të panelit të xhamit. **Figura (B)**

HAPI C. Kërkoni dy persona që të nxjerrin panelin e xhamit nga kutia e oxhakut. Vendoseni në një vend të butë dhe të pastër. **Figura (C)**


- Përdorni vidat (të ofruara) për të kyçur pajisjen në mur, shih, **Figura (E)**
- Instaloni median dhe riinstaloni pjesën e përparme të xhamit.

HAPI E. Kërkoni dy persona për të vendosur oxhakun në vrimën e murit.

HAPI F. Oxhaku do të jetë i tillë pas instalimit **Figura (F)**

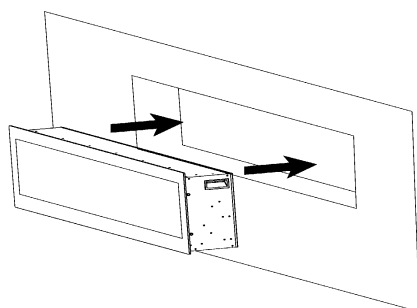

(E)


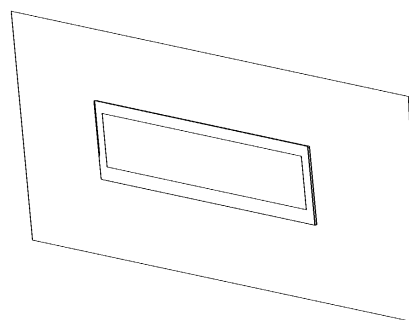


(F)

Vendosja e drurit dekorativ / kristaleve dekorative

(SHËNIM: Ju lutemi bëni instalimin sipas prushit që keni blerë ose zgjedhur.)

- A.** Pjesa e përparme e xhamit duhet të hiqet dhe pajisja duhet të montohet në vendndodhjen e saj përfundimtare përpara se të instalohet trugu/kristalet dekorative.
- B.** Nëse oxhaku juaj vjen me dru dekorativ, hiqeni drurin nga paketa, vendoseni në vendin e projektuar të oxhakut.
- C.** Nëse oxhaku juaj vjen me kristale dekorative: Kristalet dekorative mund të kenë një mbetje vaji të imët që duhet pastruar përpara instalimit. Pastrojini ato me sapun të butë enësh, kullojini, shpëlajini tërësisht dhe thajini përpara se t'i vendosni në vatrën e oxhakut.
- D.** Vendoseni pjesën plastike (I) në vendin e projektuar nga oxhaku. Më pas vendosni me kujdes prushin kristal në pjesën e poshtme të pajisjes siç tregohet në ilustrim. Aplikoni një shtresë të barabartë nga njëra anë në tjetrën.

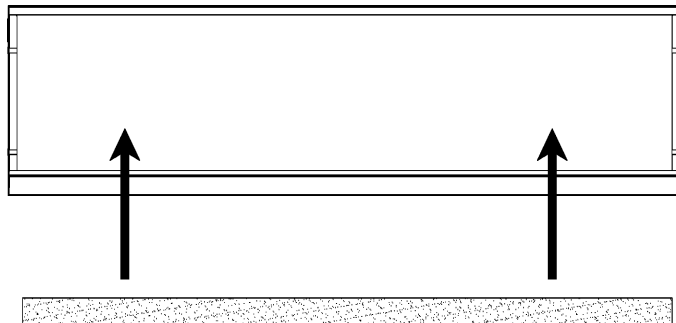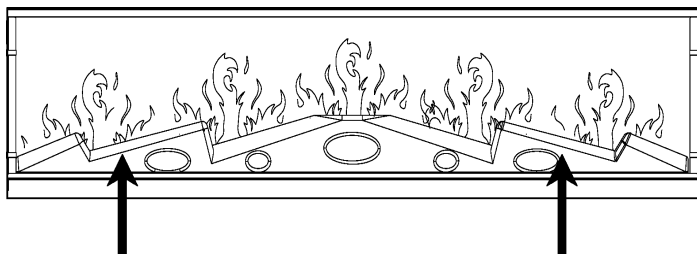

Funksionimi




Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e përdorimit, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim të rëndë ose vdekje.

Energjia elektrike

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë të dedikuar të tokëzuar 220-240 Volt 15 Amper (shih **INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqen 2). Sigurohuni që priza të jetë në gjendje të mirë dhe spina të mos jetë e lirshme. **Asnjëherë** mos e tejkaloni amperazhin maksimal për qark. **MOS** lidhni pajisje të tjera në të njëjtin qark.

Metoda e funksionimit

Përpara se të përdorni, ju lutemi rishikoni **INFORMACIONET E RËNDËSISHME TË SIGURISË** në Faqet 2 dhe 3 dhe vini re të gjitha paralajmërimet.

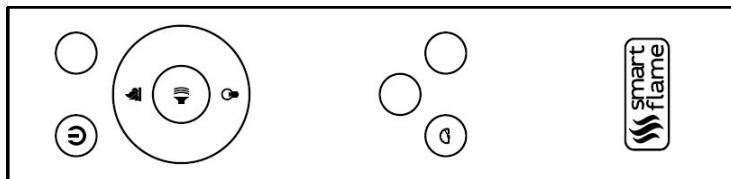

Telekomandë

Funksionimi me telekomandë

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI DHE INDIKACIONI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Ndez flakën. OFF: Çaktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Fik flakën.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Fuqia ndizet. Të gjitha funksionet janë aktivizuar. 2. Shtypni përsëri: Flaka fiket. Njësia shkon në gatishmëri. Të gjitha funksionet fiket.
 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë. Drita treguese ndizet. Efekti i ndriçimit të flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri. derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.

 FLAKA NGJYRA	Butoni FLAKËS: Ndryshon ngjyrën e flakës. Shënim: efekti i ngjyrës qëndron i ndezur derisa butoni i energjisë të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë i ndezur që ngrohësi të ndizet. Shënim: ky oxhak është me funksion memorie për flakën.	1. Shtypni një herë. Efekti i ngjyrës së flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.
	Butoni i tingullit të krisurit të zjarrit: Kontrollon tingullin e krisurit. Ka 3 cilësime: 01 (Vëllimi i ulët), 02 (Vëllimi i lartë), 03 (FIKUR)	1. Shtypni një herë. Tingulli i krisjes së zjarrit ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.
	Butoni i shpejtësisë së flakës: Kontrollon shpejtësinë e flakës. Ka 4 cilësime të shpejtësisë së flakës: 01 (më e ngadalta), 02 (mesatare), 03 (e shpejtë), 04 (më e shpejta)	1. Shtypni një herë. Shpejtësia e flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekrani i flakës tregon cilësimin. Cilësimi i parazgjedhur është 02 (shpejtësi mesatare)

SHËNIM	Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën në pjesën e përparme të oxhikut. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë njësisë për t'iu përgjigjur çdo komande.
---------------	---

Informacioni i baterisë së telekomandës


Telekomanda përdor dy bateri AAA (**Nuk përfshihet**)

	KURRË mos i hidhni bateritë në zjarr. Mosrespektimi i kësaj mase paraprake mund të rezultojë në një shpërthim. Hidhni bateritë në qendrën tuaj lokale të përpunimit të materialeve të rrezikshme.
---	--

Lidhja me Bluetooth

Kjo pajisje është e pajisur me altoparlant audio Bluetooth.

1. Pasi pajisja të futet në prizë, përdorni pajisjen tuaj celulare për të kërkuar sinjalin Bluetooth të quajtur "Bluetooth".
2. Lidhu me sinjalin "Bluetooth". Do të dëgjoni tinguj nga pajisja nëse lidhja është e suksesshme.

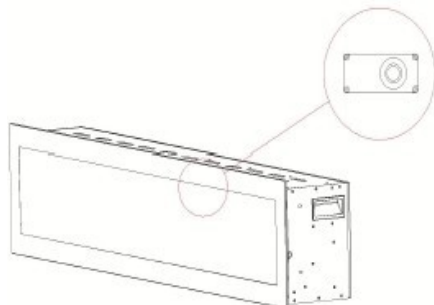

Kujdesi dhe mirëmbajtja

PASTRIMI



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.



Asnjëherë mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Një veprim i tillë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Metali:

- Pastroni me një leckë të butë, pak të lagur me ujë.
- **MOS** përdorni lustër bronzi ose pastrues shtëpiak pasi këto produkte do të dëmtojnë veshjen metalike.

Xhami:

- Përdorni një pastrues xhami të cilësisë së mirë të spërkatur mbi leckë ose peshqir. Thajeni tërësisht me një peshqir letre ose leckë pa garzë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishtin sipërfaqen.

Ventilimet:

- Përdorni një fshesë me korent për të hequr pluhurin dhe papastërtitë nga oxhaku elektrik dhe zonat e ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë pak të lagur dhe një solucion të butë dhe ujë të ngrohtë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishtin sipërfaqen.

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAP asnjë panel! Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!



FIKNI GJITHMONË oxhaku elektrik dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Pjesë elektrike dhe lëvizëse:

- Motorët e ventilatorit lubrifikohen në fabrikë dhe nuk kërkojnë lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk janë të servisueshëm nga konsumatori.

Magazini:

- Ruajeni ngrohësin në një vend të pastër të thatë kur nuk përdoret.



PARALAJMËRIM! ASNJË SHËRBMIM i pjesëve të brendshme ose elektrike nuk duhet të kryhen nga konsumatori.