



Oxhak Elektrik

Manuali i Udhëzimeve

MODELI : **REGAL**

AC 220V-240V 50Hz
35W PA ngrohje - 750W/1500W ME ngrohje



PARALAJMËRIM

Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e udhëzimeve, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.



KUJDES

Mbajeni këtë manual zotëruesi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e jepni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë këtë produkt.



INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË!



PARALAJMËRIM

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike duhen ndjekur gjithmonë masat paraprake themelore për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike dhe lëndimit të personave, duke përfshirë sa vijon:

- Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë oxhak elektrik ngrohës.
- Ky oxhak elektrik ngrohës është i nxehtë kur përdoret. Për të shmangur djegien, mos prekni sipërfaqen e nxehtë. Nëse ofrohet, përdorni doreza kur lëvizni këtë ngrohës. Mbani materialet e djegshme si jastëkët, shtratin, letrat, rrobat dhe perdet të paktën 1 m nga pjesa e përparme e ngrohësit dhe larg anëve. Për të shmangur mbinxehjen, mos e mbuloni ngrohësin.
- Kujdes** ekstrem është i nevojshëm kur ngrohësi përdoret pranë fëmijëve ose personave të pafuqishëm dhe sa herë që ngrohësi lihet në punë dhe pa mbikëqyrje.
- Gjithmonë** hiqeni ngrohësin nga priza kur nuk është në përdorim.
- Mos përdorni** asnjë ngrohës me kordon ose prizë të dëmtuar ose pasi ngrohësi të mos funksionojë, të ketë rënë, i dëmtuar në ndonjë mënyrë. Kthejeni ngrohësin në objektin e autorizuar të shërbimit për ekzaminim, rregullim elektrik, mekanik ose riparim.
- Vetëm** për përdorim të **brendshëm**, mos e përdorni jashtë.
- Ky ngrohës nuk është i destinuar për përdorim në banjë, zona lavanderie dhe vende të ngjashme të brendshme. Asnjëherë mos e vendosni ngrohësin ku mund të bjerë në një vaskë ose enë tjetër uji.
- Mos** e kaloni kordonin nën qilim. Mos e mbuloni kordonin me qilima, vrapues ose mbulesa të ngjashme. Vendoseni kordonin larg zonës së trafikut dhe ku nuk do të dëmtohet.
- Për të shkëputur ngrohësin, fikni komandat dhe më pas hiqeni spinën nga priza.
- Mos** fusni dhe **mos** lejoni që objektet e huaja të hyjnë në asnjë hapje ventilimi ose shkarkimi pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose dëmtojë ngrohësin.
- Për të parandaluar një zjarr të mundshëm, **mos** bllokoni në asnjë mënyrë hyrjet ose shkarkimin e ajrit. **Mos** e përdorni në sipërfaqe të buta, si shtrati, ku shumë hapje bllokohen.
- Ngrohësi ka pjesë të nxehta dhe me hark ose shkëndijë brenda. Mos e përdorni në zonat ku përdoret ose ruhet benzinë ose lëngje të ndezshme.
- Përdoreni këtë ngrohës **vetëm** siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime të personat.
- RREZIK - I LARTË** Temperaturat mund të krijohen në kushte të caktuara jonormale. **Mos** e mbuloni ose pengoni pjesërisht ose plotësisht pjesën e përparme të këtij ngrohësi.
- Ndërrimi i llambave duhet të bëhet vetëm kur ngrohësi është i shkëputur nga energjia elektrike.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose aftësisht, ose mungesë përvoja dhe njohurie, përveç rastit kur atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.
- KUJDES:** Për të shmangur një rrezik për shkak të rivendosjes së paqëllimshme të ndërprerjes termike, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje të jashtme ndërprerëse, siç është një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga dobia.

PËRGATITJA





Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Tregoni gjithmonë **kujdes ekstrem** kur mbani xhamin. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në **lëndime personale** ose **dëmtime pronësore**.


Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë. Pjesët dhe hapat e montimit janë grupuar për përdorim të varur në mur ose në prerje. Kontrolloni listën e pjesëve për t'u siguruar që asgjë nuk mungon. Hidhni siç duhet materialet e paketimit. Ju lutemi ricikloni sa herë që është e mundur.

Do t'ju nevojiten veglat e mëposhtme (nuk përfshihen): Kaçavidë, nivel, matës shirit, shpuese elektrike, shpuese druri 1/4", çekiç.

Pjesë dhe pajisje

					
		B- Vida		C- Upa	
					
A – OXHAKU elektrik		D- Telekomandë		E-Shtresë e vatrës	
					
F – Dru Dekorativ	G- Kristale Dekorative				

Specifikimet dhe dimensionet

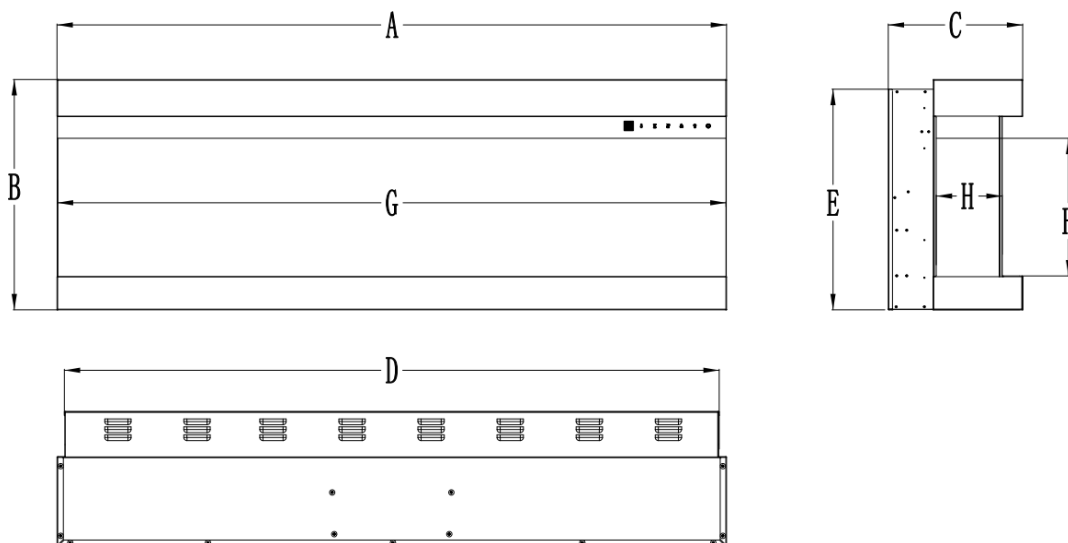

DIMENSIONET E PRODUKTIT								
Modeli	A	B	C	D	E	F	G	H
REGAL 127cm	127cm	43.5cm	25.5cm	124.2cm	41.7cm	26.0cm	126.8cm	12.5cm
REGAL 152cm	152cm	43.5cm	25.5cm	149.2cm	41.7cm	26.0cm	151.8cm	12.5cm

Instalimi dhe montimi


Kjo pajisje është projektuar për t'u montuar në gropë ose për t'u montuar me rrëshqitje (rrëshqitur në një oxhak ekzistues). Zgjidhni një vend të përshtatshëm që nuk është i ndjeshëm ndaj lagështirës.

SHËNIM: Ndiqni të gjitha kodet elektrike kombëtare dhe lokale.

Hapësira minimale

Matjet merren nga pjesa e përparme e xhamit.			
Fundi	0"	Lart	(300mm) nga tavani
Anët	0"		
Pas	0"		

Hapësira minimale


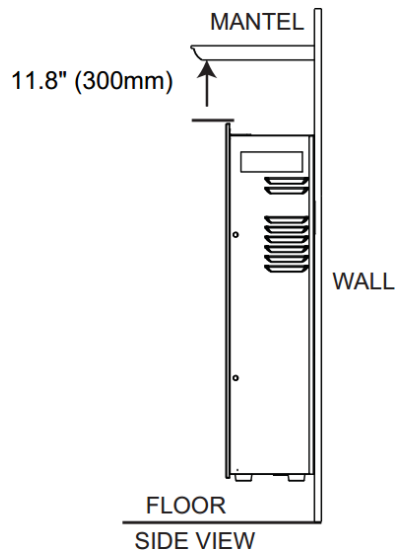



KUJDES

KUR PËRDORNI BOJË OSE LLAK PËR PËRFUNDIMIN E MANTELEVE, BOJA DUHET TË JETË REZISTENTE NDAJ NXEHTËSISË PËR PARANDALIMIN E HEQJES SË SAJ.

Heqja e panelit të xhamit të përparmë

- Hiqni të gjitha vidat sipër panelit të xhamit.
- Përkuleni xhamin e përparmë përpara dhe largojeni panelin e xhamit.
- Kthejini këto hapa për të riinstaluar xhamin e përparmë.

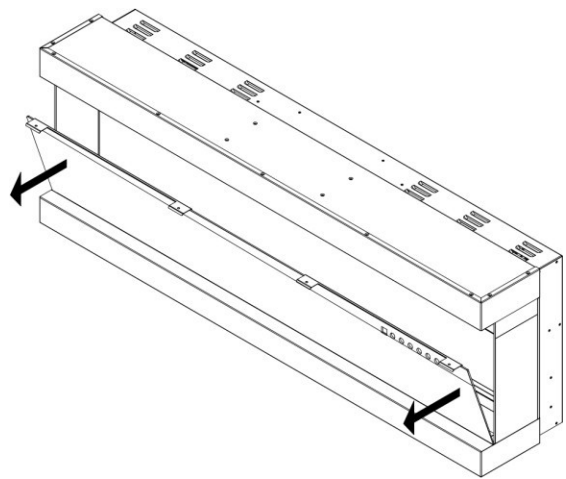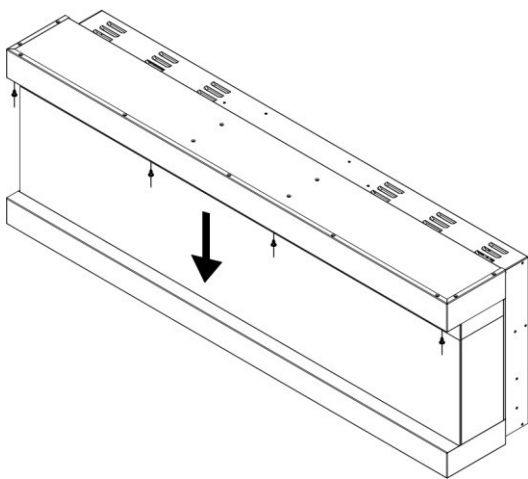

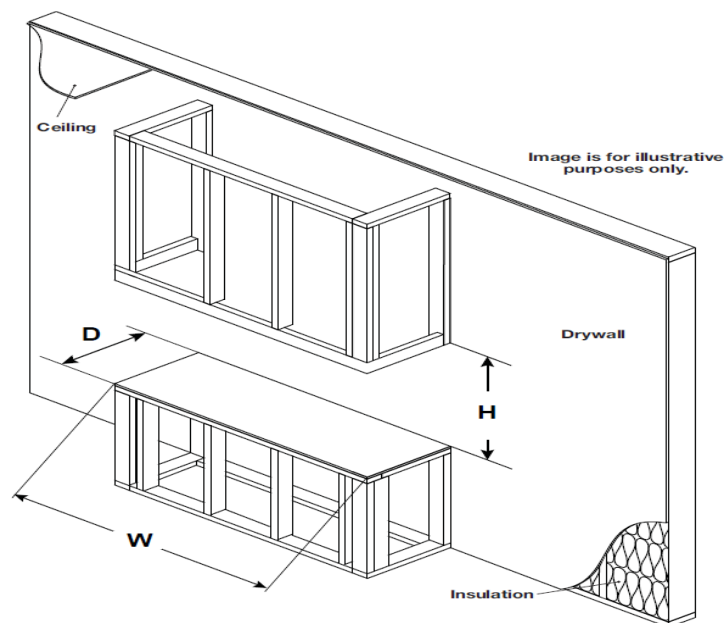

Instalimi / Korniza e përafërt

Modeli	Gjerësi	Thellësi	Lartësi
Regal 127cm	128cm	26.5cm	44.5cm
Regal 152.4cm	153cm	26.5cm	44.5cm

Shënim:



Pajisja **NUK** është mbajtëse. Merrni parasysh me kujdes peshën e materialeve të përfundimit kur ndërtoni kornizën.

Sigurohuni që instalimi të jetë në përputhje me të gjitha kodet dhe kërkesat lokale të ndërtimit.

Të gjitha opsionet e shikimit (të njëanshme, të dyanshme [majtas ose djathtas] dhe me tre anë) përdorin të njëjtat dimensionet e inkuadrimit.

Shënim:

Kur instalohet plotësisht i futur në mur, ju lutemi rregulloni oxhakun me vida të shkurtra druri (B) nën shtratin e prushit. Shih ilustrimin e mëposhtëm

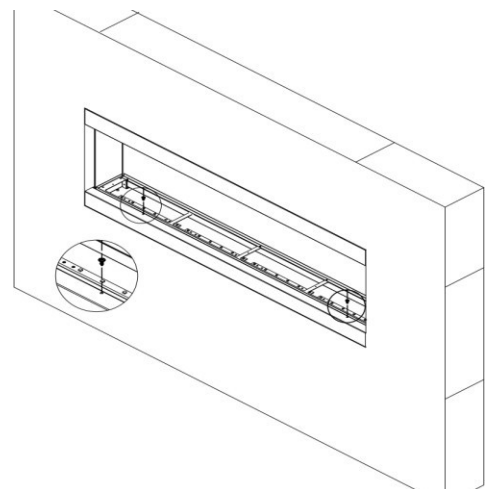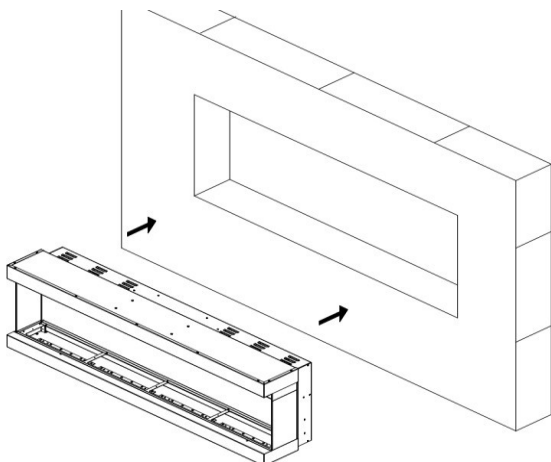

Instalimi i kristaleve

(**SHËNIM:** Ju lutemi bëni instalimin sipas prushit që ju pëlqen (dru dekorativ ose kristale dekorative.)

- A.** Pjesa e përparme e qelqit duhet të hiqet dhe pajisja duhet të montohet në vend të saj të fundit para se të instalohet pjesa e prushit.
- B.** Vendoseni shiritin e shtratit prej prushi në pozicion me sipërfaqen mat të kthyer nga lart. Vendosni me kujdes prushin e vogël kristal në tabaka e poshtme në pjesën e përparme të pajisjes, siç tregohet në ilustrim. Aplikoni një shtresë të barabartë nga njëra anë në tjetrën.
Fig. 2-1, Fig. 2-2



Figure 2-1.



Figure 2-2.

Dekorimi me dru dekorativ

Vendoseni me kujdes grupin e trungjeve në sipërfaqen e kristaleve dekorative **Fig.3**



Dru dekorativ Figura 3

Funksionimi





Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e përdorimit, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim të rëndë ose vdekje.

Energjia elektrike

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë të dedikuar të tokëzuar 220-240 Volt 15 Amper (shih **INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqen 2). Sigurohuni që priza të jetë në gjendje të mirë dhe spina të mos jetë e lirshme. **Asnjëherë** mos e tejkaloni amperazhin maksimal për qark. **MOS** lidhni pajisje të tjera në të njëjtin qark.

Metodat e funksionimit

Ky oxhak elektrik mund të përdoret nga PANELI I KONTROLLIT, i vendosur në këndin e sipërm djathtas të oxhakut ose nga telekomanda me bateri.

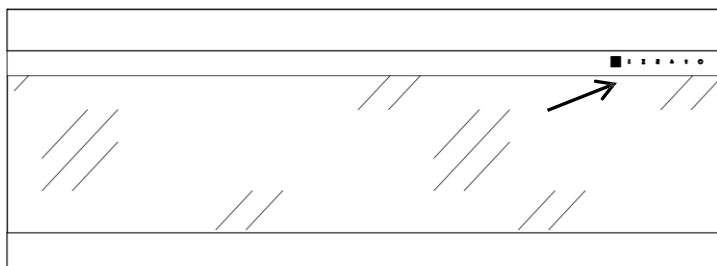


Panel i kontrollit me prekje

Paneli i kontrollit me prekje

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI DHE INDIKACIONI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Ndez flakën. OFF: Çaktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Fik flakën.	Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Fuqia ndizet. Të gjitha funksionet janë aktivizuar. Shtypni përsëri: Flaka fiket. Njësia shkon në gatishmëri. Të gjitha funksionet fiken.

 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë. Drita treguese ndizet. Efekti i ndriçimit të flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri. derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.																																													
 FLAKA	Butoni FLAKËS: Ndryshon ngjyrën e flakës. Shënim: efekti i ngjyrës qëndron i ndezur derisa butoni i energjisë të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë i ndezur që ngrohësi të ndizet. Shënim: ky oxhak është me funksion memorie për flakën.	1. Shtypni një herë. Efekti i ngjyrës së flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Gjithsej 6 ngjyra për flakë.																																													
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Ndez dhe fik ngrohësin. SHËNIM: Ngrohësi punon vetëm kur flaka është ndezur. Nëse flaka është e fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. SHËNIM: Për të parandaluar mbinxehjen, ventilatori i ngrohësit do të fryjë ajrin e ftohtë për 8-10 sekonda pasi ngrohësi të fiket.	Shtypni butonin e ngrohësit për të vendosur modalitetin e ngrohjes së oxhakut: H-0: Ngrohësi dhe ventilatori fikur bL: Fryrësi Aktiv H-1: Ngrohës i ulët i ndezur (750 W) H-2: Ngrohës i lartë i ndezur(1500 W)																																													
 KOHA	Butoni Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 30 minuta deri në 8 orë.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Kohëmatësi vendoset në 30 minuta. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.																																													
 TEMP	1. Shtypni një herë: Treguesi i panelit me prekje bëhet aktiv. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet temperatura e dëshiruar. Ekranin dixhital tregon cilësimet 0-10. Tabela më poshtë tregon temperaturat përkatëse:																																														
<table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table>			NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N																																	
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																	
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																	
SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar ndërmjet tyre ° C dhe ° F.																																															

Funksionimi me telekomandë

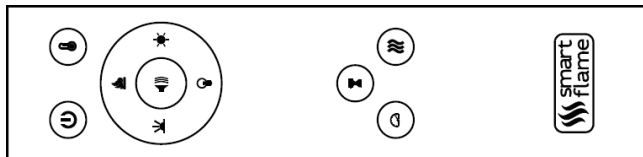

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI DHE INDIKACIONI																																													
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Ndez flakën. OFF: Çaktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Fik flakën.	1. Shtypni një herë:Drita treguese ndizet. Fuqia ndizet. Të gjitha funksionet janë aktivizuar. 2. Shtypni përsëri: Flaka fiket. Njësia shkon në gatishmëri. Të gjitha funksionet fiken.																																													
 TEMP	1. Shtypni një herë: Treguesi i telekomandës bëhet aktiv. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet temperatura e dëshiruar. Ekrani dixhital tregon cilësimet 0-10. Tabela më poshtë tregon temperaturat përkatëse: <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table> SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar ndërmjet tyre ° C dhe ° F.	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F	
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N																																	
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																	
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																	
 KOHA	Butoni Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur.Cilësimet variojnë nga 30 minuta deri në 8 orë.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Kohëmatësi vendoset në 30 minuta. 2. Shtypni përsëri: derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.																																													
 SHPEJTËSIA	Butoni i shpejtësisë së flakës: Kontrollon shpejtësinë e flakës.Ka 3 cilësime të shpejtësisë së flakës: 01 (e ngadaltë), 02 (mesatare), 03 (e shpejtë).	1. Shtypni një herë. Shpejtësia e flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekrani tregon cilësimin. Cilësimi i parazgjedhur është 03(shpejtësia e shpejtë)																																													
 FLAKA	Butoni FLAKËS: Ndryshon ngjyrën e flakës. Shënim: efekti i ngjyrës qëndron i ndezur derisa butoni i energjisë të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë i ndezur që ngrohësi të ndizet. Shënim: ky oxhak është me funksion memorie për flakën.	1. Shtypni një herë. Efekti i ngjyrës së flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Gjithsej 6 ngjyra për flakë.																																													

 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë. Drita treguese ndizet. Efekti i ndriçimit të flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri. derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.
 VATRA LIGHTS	Butoni i dritës LED Ember: Efekti i ngjyrës së vatrës ndryshon. SHËNIM: Efekti i ngjyrës së vatrës qëndron deri kur butoni i energjisë është i fikur. SHËNIM: ky oxhak është me funksion memorie për dritat LED.	1. Shtypni një herë. Efekti i ngjyrës së dritës së dritës LED po ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Gjithsej 13 ngjyra. Funksioni i ciklit automatik: Kur shtypni me herën e 14-të, drita LED do të bëjë ciklin automatik (SHËNIM: Do të duhen 5 sekonda për të kaluar midis ngjyrave.)
 VATRA NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të dritës LED Ember: Bën që ndriçimi i dritës së vatrës LED të ndryshojë. SHËNIM: Efekti i ndriçimit të dritës LED të vatrës qëndron i ndezur derisa butoni i energjisë të fiket.	1. Shtypni një herë. Efekti i ndriçimit të dritës LED po ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Gjithsej 5 nivele. Nga b4 - b3- b2- b1 - b5 (Pulsuese)
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Ndez dhe fik ngrohësin. SHËNIM: Ngrohësi punon vetëm kur flaka është ndezur. Nëse flaka është e fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. SHËNIM: Për të parandaluar mbinxehjen, ventilatori i ngrohësit do të fryjë ajrin e ftohtë për 8-10 sekonda pasi ngrohësi të fiket.	Shtypni butonin e ngrohësit për të vendosur modalitetin e ngrohjes së oxhakut: H-0: Ngrohësi dhe ventilatori fikur bL: Fryrësi Aktiv H-1: Ngrohës i ulët i ndezur (750 W) H-2: Ngrohës i lartë i ndezur(1500 W)
	Butoni i tingullit të krisurit të zjarrit: Kontrollon tingullin e krisurit. Ka 3 cilësime: 01 (Vëllimi i ulët), 02 (Vëllimi i lartë), 03 (FIKUR)	1. Shtypni një herë. Tingulli i krisjes së zjarrit ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Cilësimi i parazgjedhur është 02 (Vëllimi i lartë).

SHËNIM	Kur ngrohësi ndizet për herë të parë, mund të ketë një erë të lehtë. Kjo është normale dhe nuk duhet të përsëritet nëse ngrohësi nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore.
---------------	--

SHËNIM	Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën në pjesën e përparme të oxhakut. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë njësisë për t'iu përgjigjur çdo komande.
---------------	--

Kontrolli i Kufizimit të Temperaturës

Ky ngrohës është i pajisur me një kontrollues kufizues të temperaturës. Nëse ngrohësi arrin një temperaturë të pasigurt, ngrohësi do të fiket automatikisht. Për të rivendosur:

1. Hiqeni kordonin elektrik nga priza.
2. Kthejeni çelësin ON/OFF në KONTROLL PANEL në OFF. **Prisni 5 minuta.**
3. Inspektoni oxhakun për t'u siguruar që të mos jenë të bllokuara zonat e ventilimit me pluhur ose garzë. Nëse janë, përdorni një fshesë me korent për të pastruar zonat e ventilimit.
4. Me butonin POWER në pozicionin OFF, futni përsëri kordonin e rrymës në prizë.
5. Nëse problemi vazhdon, kontrolloni prizën dhe instalimet elektrike nga një profesionist.

Informacioni i baterisë së telekomandës

Telekomanda përdor dy bateri AAA (**Nuk përfshihet**)



KURRË mos i hidhni bateritë në zjarr. Mosrespektimi i kësaj mase paraprake mund të rezultojë në një shpërthim. Hidhni bateritë në qendrën tuaj lokale të përpunimit të materialeve të rrezikshme.

Lidhja me Bluetooth

Kjo pajisje është e pajisur me altoparlant audio Bluetooth.

1. Pasi pajisja të futet në prizë, përdorni pajisjen tuaj celulare për të kërkuar sinjalin Bluetooth të quajtur "Bluetooth".
2. Lidhu me sinjalin "Bluetooth". Do të dëgjoni tinguj nga pajisja nëse lidhja është e suksesshme

Kujdesi dhe mirëmbajtja

PASTRIMI



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.



Asnjëherë mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Një veprim i tillë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Metali:

- Pastroni me një leckë të butë, pak të lagur me ujë.
- **MOS** përdorni luster bronzi ose pastrues që mund të dëmtojnë veshjen metalike.

Xhami:

- Përdorni një pastrues xhami të cilësisë së mirë të spërkatur mbi leckë ose peshqir. Thajeni tërësisht me një peshqir letre ose leckë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishin sipërfaqen.

Ventilimet:

- Përdorni një fshesë me korent për të hequr pluhurin dhe papastërtitë nga ngrohësi dhe zonat e ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë pak të lagur dhe një solucion të butë dhe ujë të ngrohtë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishin sipërfaqen.

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAP asnjë panel! Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Pjesë elektrike dhe lëvizëse:

- Motorët e ventilatorit lubrifikohen në fabrikë dhe nuk kërkojnë lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk janë të servisueshëm nga konsumatori.

Magazinimi:

- Ruajeni ngrohësin në një vend të pastër të thatë kur nuk përdoret.



PARALAJMËRIM! ASNJË SHËRBIM i pjesëve të brendshme ose elektrike nuk duhet të kryhen nga konsumatori.