



Oxhak Elektrik

Manuali i Udhëzimeve

MODELI : VIVID

AC 220V-240V 50Hz
45W PA ngrohje - 750W/1500W ME ngrohje



PARALAJMËRIM

Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e udhëzimeve, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.

KUJDES

Mbajeni këtë manual zotëruesi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e jepni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë këtë produkt.



INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË!



PARALAJMËRIM

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike duhen ndjekur gjithmonë masat paraprake themelore për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike dhe lëndimit të personave, duke përfshirë sa vijon:

- Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë ngrohës.
- Ky ngrohës është i nxehtë kur përdoret. Për të shmangur djegien, mos prekni sipërfaqen e nxehtë. Nëse ofrohet, përdorni doreza kur lëvizni këtë ngrohës. Mbani materialet e djegshme si jastëkët, shtratin, letrat, rrobat dhe perdet të paktën 1 m nga pjesa e përparme e ngrohësit dhe larg anëve. Për të shmangur mbinxehjen, mos e mbuloni ngrohësin.
- Kujdes ekstrem është i nevojshëm kur ndonjë ngrohës përdoret pranë fëmijëve ose personave të pafuqishëm dhe sa herë që ngrohësi lihet në punë dhe pa mbikëqyrje.
- Gjithmonë hiqeni ngrohësin nga priza kur nuk është në përdorim.
- Mos përdorni asnjë ngrohës me kordon ose prizë të dëmtuar ose pasi ngrohësi të mos funksionojë, të ketë rënë, i dëmtuar në ndonjë mënyrë, kthejeni ngrohësin në objektin e autorizuar të shërbimit për ekzaminim, rregullim elektrik, mekanik ose riparim.
- Vetëm për përdorim të brendshëm, mos e përdorni jashtë.
- Ky ngrohës nuk është i destinuar për përdorim në banjë, zona lavanderie dhe vende të ngjashme të brendshme. Asnjëherë mos e vendosni ngrohësin ku mund të bjerë në një vaskë ose enë tjetër uji.
- Mos e kaloni kordonin nën qilim. Mos e mbuloni kordonin me qilima, vrapues ose mbulesa të ngjashme. Vendoseni kordonin larg zonës së trafikut ku nuk mund të dëmtohet.
- Për të shkëputur ngrohësin, fikni komandat dhe më pas hiqeni spinën nga priza.
- Mos fusni dhe mos lejoni që objektet e huaja të hyjnë në asnjë hapje ventilimi ose shkarkimi pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose të dëmtojë ngrohësin.
- Për të parandaluar një zjarr të mundshëm, mos bllokoni në asnjë mënyrë hyrjet ose shkarkimin e ajrit.
- Ngrohësi ka pjesë të nxehta dhe me hark ose shkëndijë brenda. Mos e përdorni në zonat ku përdoret ose ruhet benzinë ose lëngje të ndezshme.
- Përdoreni këtë ngrohës vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime të personat.
- RREZIK - I LARTË Temperaturat mund të krijohen në kushte të caktuara jonormale. Mos e mbuloni ose pengoni pjesërisht ose plotësisht pjesën e përparme të këtij ngrohës.
- Ndërrimi i llambave duhet të bëhet vetëm kur ngrohësi është i shkëputur nga energjia elektrike.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore, ose mungesë përvoja dhe njohurie, përveç rastit kur atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.
- KUJDES: Për të shmangur një rrezik për shkak të rivendosjes së paqëllimshme të ndërprerjes termike, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje të jashtme ndërprerëse, siç është një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga dobia.

PËRGATITJA



Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Tregoni gjithmonë **kujdes ekstrem** kur mbani xhamin. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në **lëndime personale** ose **dëmtime pronësore**.


Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë. Pjesët dhe hapat e montimit janë grupuar për përdorim të varur në mur ose në prerje. Kontrolloni listën e pjesëve për t'u siguruar që asgjë nuk mungon. Hidhni siç duhet materialet e paketimit. Ju lutemi ricikloni sa herë që është e mundur.

Do t'ju nevojiten veglat e mëposhtme (nuk përfshihen): Kaçavidë, nivel, matës shiriti, shpuese elektrike, shpuese druri 1/4", çekiç.

Pjesë dhe pajisje

 A-Oxhaku elektrik	 B- Vida	 C- Telekomandë	 D- Dru Dekorativ
 E- Kristale të Tymosur	 F- Manuali i Udhëzimeve		

Specifikimet dhe dimensionet

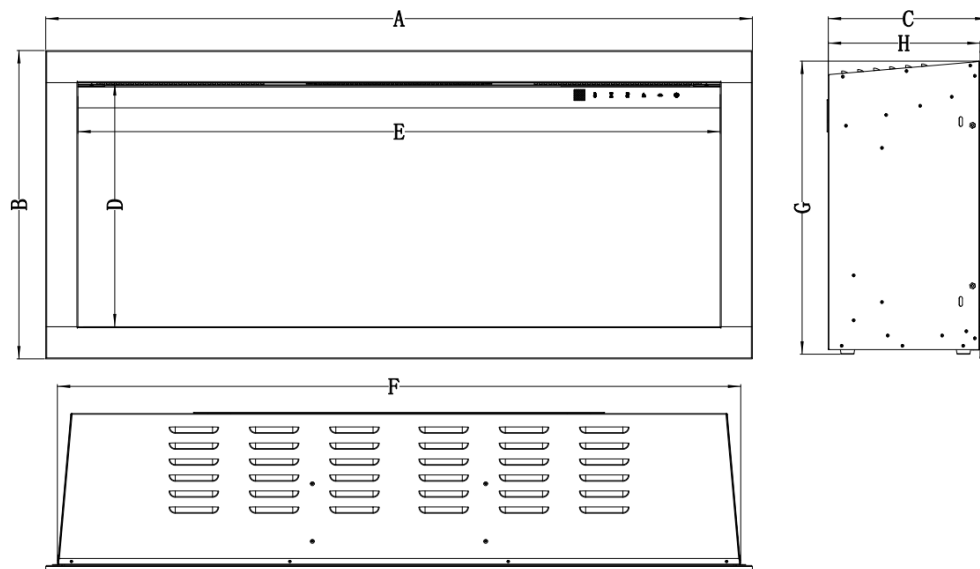

DIMENSIONET E PRODUKTIT (mm)

Modeli	A	B	C	D	E	F	G	H
Vivid	1270mm	480mm	250mm	380mm	1170mm	1235mm	458mm	238mm
Vivid	1500mm	480mm	250mm	380mm	1400mm	1464mm	458mm	238mm

Instalimi dhe montimi

Kjo pajisje është projektuar për t'u montuar në grope. Zgjidhni një vend të përshtatshëm që nuk është i ndjeshëm ndaj lagështirës.

SHËNIM: Ndiqni të gjitha kodet elektrike kombëtare dhe lokale.

Hapësira minimale

Matjet merren nga pjesa e përparme e xhamit.			
Poshtë	0"	Lart	300mm tavani
Anët	0"		
Mbrapa	0"		

KUJDES

KUR PËRDORNI BOJË OSE LLAK PËR PËRFUNDIMIN E MANTELEVE, BOJA DUHET TË JETË REZISTENTE NDAJ NXEHTËSISË PËR PARANDALIMIN E HEQJES SË SAJ.

Energjia elektrike

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë të dedikuar të tokëzuar 220-240 Volt 15 Amper (shih **INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqet 2 dhe 3). Sigurohuni që priza të jetë në gjendje të mirë dhe spina të mos jetë e lirshme. **Asnjëherë** mos e tejkaloni amperazhin maksimal për qark. **MOS** lidhni pajisje të tjera në të njëjtin qark.

Instalimi i integruar



Për shkak të shumë materialeve të ndryshme të përdorura në mure të ndryshme, rekomandohet shumë që të konsultoheni me ndërtuesin tuaj lokal përpara se të instaloni këtë pajisje.

A. Zgjidhni një vend që nuk është i prirur ndaj lagështirës dhe ndodhet të paktën 1m larg materialeve të djegshme si perde, shtroje, letra, etj.

B. Krijë një kornizë të përafërt me elektrike (shih më poshtë "kornizim").

C. Hiqni xhamin e përparmë (shih seksionin "Heqja / instalimi i xhamit të përparmë").

D. Mbajeni pajisjen lart për t'u siguruar që do të përshtatet në kornizë..

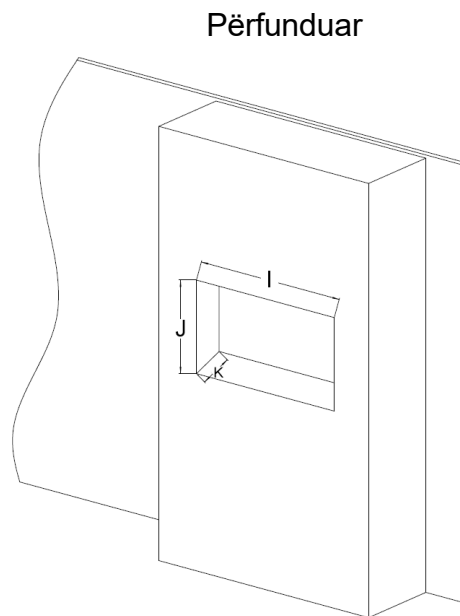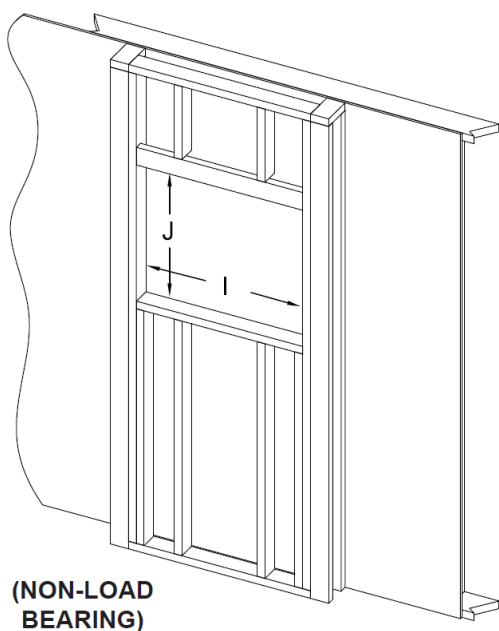

Madhësia e vrimës së kornizës			
Modeli	I	J	K
Vivid 127cm	1240mm	464mm	254mm
Vivid 150cm	1470mm	464mm	254mm

Heqja e pjesës së përparme

A. Hiqni vidat nga të dyja anët.(Fig. 1-1)

B. Ngrini me kujdes veshjen e përparme lart dhe largojeni nga pajisja (Fig. 1-2). Vendoseni me fytyrë poshtë në një sipërfaqe të butë, jo të ashpër.

C. Kthejini këto hapa për ta instaluar sërish.

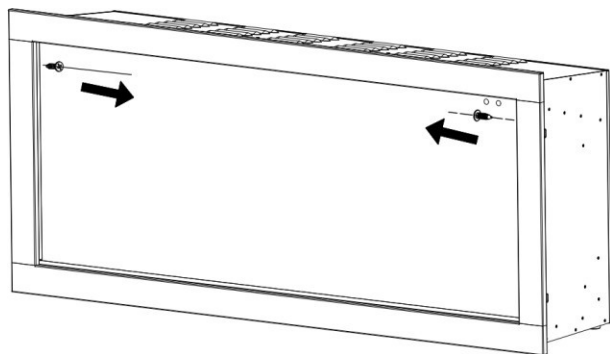


Fig. 1-1

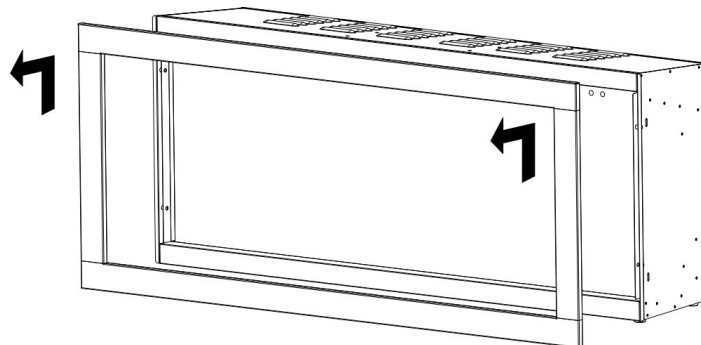


Fig. 1-2

Heqja e panelit të xhamit të përparmë

A. Hiqni vidat nga të dyja anët.(Fig. 2-1)

B. Hiqni me kujdes kllapat metalike nga pajisja. Vendoseni me fytyrë poshtë në një sipërfaqe të butë, jo të ashpër. (Fig. 2-2)

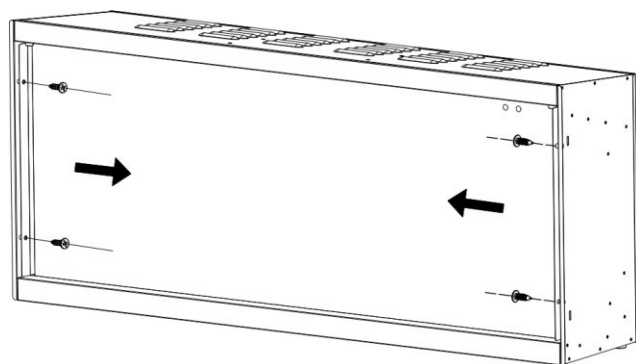


Fig. 2-1

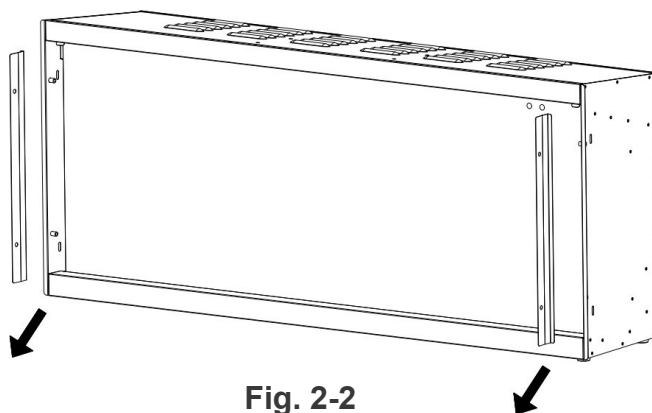


Fig. 2-2

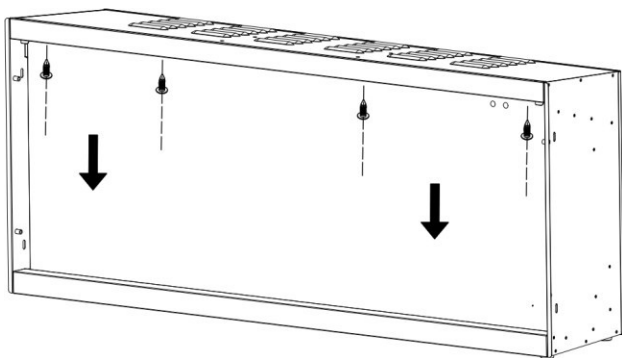


Fig. 2-3

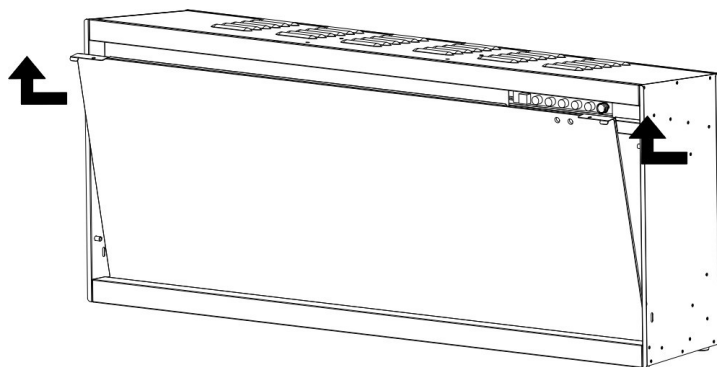


Fig. 2-4

C. Me njërën dorë në xhamin e përparmë që të mos bjerë, hiqni vidat nga pjesa e sipërme e xhamit. Lërini vidat mënjanë. (Fig. 2-3)

D. Ngrini me kujdes xhamin e përparmë lart dhe largojeni nga pajisja. Vendoseni me fytyrë poshtë në një sipërfaqe të butë, jo të ashpër. (Fig. 2-4)

E. Kthejini këto hapa për të instaluar xhamin e përparmë.

Instalim i zhytur në mur/mobilje

A. Ngrini oxhakun duke e futur në prizën e murit.

B. Fusni oxhakun në kornizën e përafërt dhe më pas sigurojeni duke vendosur 4 vida (B) nëpër vrima (Fig. 3-1, Fig 2-2).

C. Instaloni trungun e ndezur dhe vendosni kristalet e tymosur në shtratin e prushit, më pas riinstaloni xhamin e përparmë dhe veshjen e përparme. Shihni seksionin e mëposhtëm për druri dekorativ dhe instalimin e kristaleve.

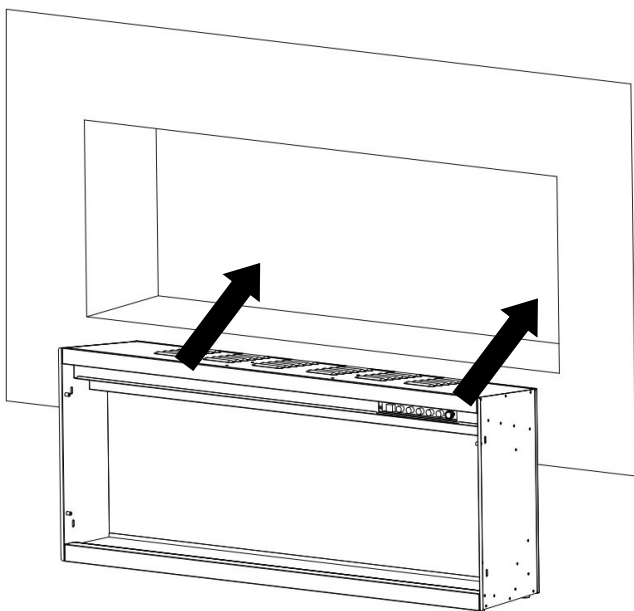


Fig. 3-1

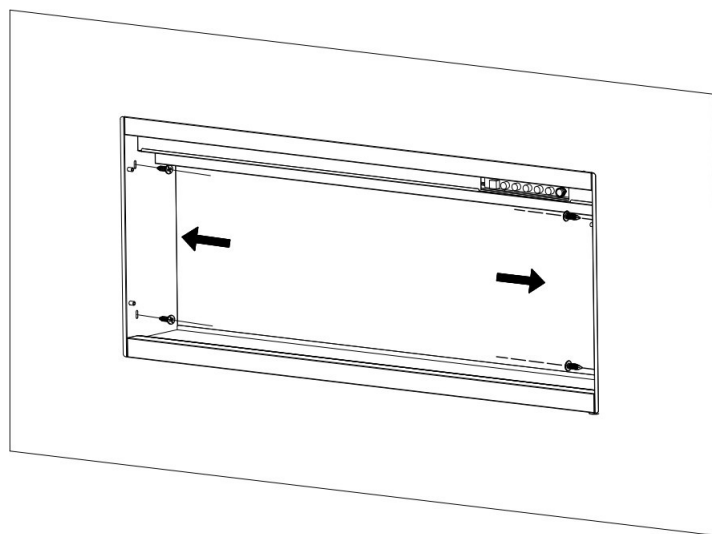


Fig. 3-2

Instalim i kristaleve dekorative & drurit dekorativ

- Fillimisht vendosni drurin dekorativ. Lidheni drurin dekorativ (**D**) duke e futur lidhësin në prizë siç tregohet më poshtë.
- Vendosni me kujdes kristalet e tymosur (**E**) në shiritin e shtratit të prushit si **Fig.4-1**. Aplikoni një shtresë të barabartë nga njëra anë në tjetrën.

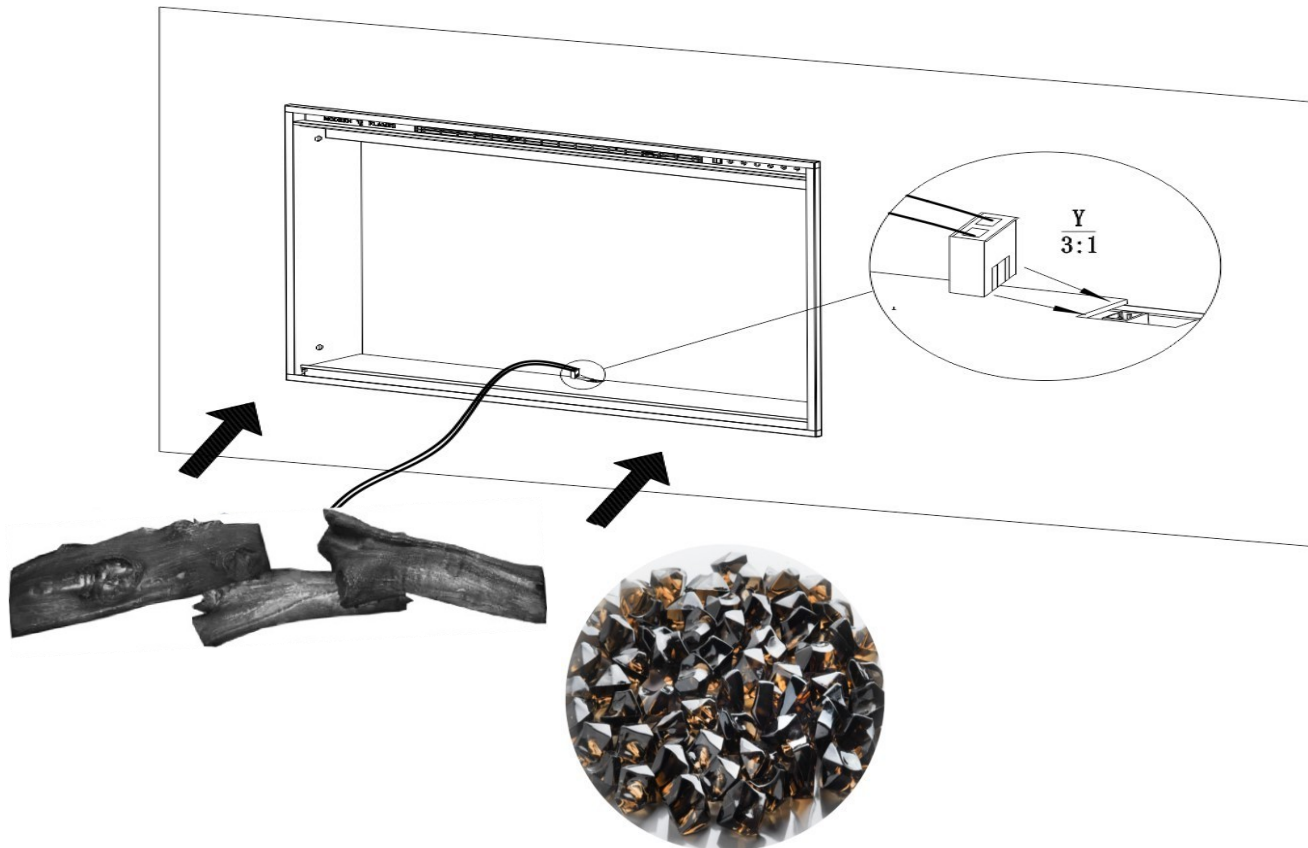


Fig.4-1



Efekti i përfunduar

Funksionimi



Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e përdorimit, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim të rëndë ose vdekje.

Metodat e funksionimit

Ky oxhak elektrik mund të përdoret nga PANELI I KONTROLLIT, i vendosur në këndin e sipërm djathtas të oxhakut ose nga telekomanda me bateri.



Paneli i kontrollit



Telekomanda

Paneli i kontrollit

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI DHE INDIKACIONI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Ndez flakën. OFF: Çaktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Fik flakën.	Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Fuqia ndizet. Të gjitha funksionet janë aktivizuar. Shtypni përsëri: Flaka fiket. Njësia shkon në gatishmëri. Të gjitha funksionet fiket.

 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë: Ndriçimi i flakës është aktivizuar. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. F5-F4-F3-F2-F1-F0(OFF)																																							
 FLAKA	Butoni FLAKËS: Ndryshon ngjyrën e flakës.	1. Shtypni një herë: Ngjyra e flakës ndizet. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. Gjithsej 10 ngjyra. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10																																							
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Ndez dhe fik ngrohësin. SHËNIM: Ngrohësi punon vetëm kur flaka është ndezur. Nëse flaka është e fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. SHËNIM: Për të parandaluar mbinxehjen, ventilatori i ngrohësit do të fryjë ajrin e ftohtë për 8-10 sekonda pasi ngrohësi të fiket.	Ndez/fik ngrohësin dhe ventilatorin. Cilësimet: H0 - Ngrohës dhe ventilator fikur H1 - Ngrohës i ulët i ndezur me 750W H2 - Ngrohës i lartë i ndezur me 1500W SHËNIM: Shtypni dhe mbani butonin e ngrohësit për 5 sekonda për të kyçur/zhbllokuar ngrohësin dhe termostatin.																																							
 KOHA	Butoni Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 30 minuta deri në 8 orë.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Kohëmatësi vendoset në 30 minuta. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.																																							
 TEMP	1. Shtypni një herë: Treguesi i panelit me prekje bëhet aktiv. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet temperatura e dëshiruar. Ekranin dixhital tregon cilësimet 0-10. Tabela më poshtë tregon temperaturat përkatëse: <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table> SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar ndërmjet tyre ° C dhe ° F.		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													



Funksionimi me telekomandë

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI DHE INDIKACIONI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Ndez flakën. OFF: Çaktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Fik flakën.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Fuqia ndizet. Të gjitha funksionet janë aktivizuar. 2. Shtypni përsëri: Flaka fiket. Njësia shkon në gatishmëri. Të gjitha funksionet fikën.
 SHPEJTË-SIA FLAKËS	Butoni i shpejtësisë së flakës: Kontrollon shpejtësinë e flakës. Ka 4 cilësime të shpejtësisë së flakës.	1. Shtypni një herë: Tregon shpejtësinë aktuale të flakës. 2. Shtypni përsëri: derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekrani tregon cilësimin.
 FLAKA	Butoni FLAKËS: Ndryshon ngjyrën e flakës.	1. Shtypni një herë: Ngjyra e flakës ndizet. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. Gjithsej 10 ngjyra. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11(Cikli automatik).
 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë: Ndriçimi i flakës është aktivizuar. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. F5-F4-F3-F2-F1-F0(OFF)

 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Ndez dhe fik ngrohësin. SHËNIM: Ngrohësi punon vetëm kur flaka është ndezur. Nëse flaka është e fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. SHËNIM: Për të parandaluar mbinxehjen, ventilatori i ngrohësit do të fryjë ajrin e ftohtë për 8-10 sekonda pasi ngrohësi të fiket.	Ndez/fik ngrohësin dhe ventilatorin. Cilësimet: H0 - Ngrohës dhe ventilator fikur H1 - Ngrohës i ulët i ndezur me 750W H2 - Ngrohës i lartë i ndezur me 1500W SHËNIM: Shtypni dhe mbani butonin e ngrohësit për 5 sekonda për të kyçur/zhbllokuar ngrohësin dhe termostatin.																																							
 KOHA	Butoni Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 30 minuta deri në 8 orë.	1. Shtypni një herë: Drita treguese ndizet. Kohëmatësi vendoset në 30 minuta. 2. Shtypni përsëri: derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.																																							
	Butoni Aktivizon vatrën dhe ndryshon ngjyrën e saj.	1. Shtypni një herë: Ndez vatrën me prush. 2. Shtypni përsëri: derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. gjithsej 10 ngjyra. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 (Cikli automatik)-12 (I kyçur)																																							
	Butoni i ndriçimit të logsetit të ndezur: E bën drurin dekorativ dhe grupin e paneleve më të zbehta dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë: Ndriçimi bëhet aktiv. 2. Shtypni përsëri: derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Gjithsej 5 nivele. Nga L5-L4-L3-L2-L1(Pulsuese)-L0																																							
 TEMP	1. Shtypni një herë: Treguesi i telekomandës bëhet aktiv. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet temperatura e dëshiruar. Ekrani dixhital tregon cilësimet 0-10. Tabela më poshtë tregon temperaturat përkatëse: <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table> SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar ndërmjet tyre ° C dhe ° F.		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													
 Ndriçimi poshtë	Butoni ndriçimit poshtë: Ndez dritën LED poshtë dhe ndryshon ngjyrën.	1. Shtypni një herë: Ndez dritën led poshtë. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar, në total 10 ngjyra. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11(Cikli automatik)-12(Fikur) SHËNIM: Shtypni dhe mbani shtypur butonin e medias për 5 sekonda, flaka, shtrati i prushit, drita e regjistrit do të fiket.																																							

	Butoni i tingullit të krisurit të zjarrit: Kontrollon tingullin e krisurit. Ka 3 nivele: 01 (Niveli i ulët), 02 (Niveli i lartë), 03 (Fikur)	1. Shtypni një herë: Tingulli i krisjes së zjarrit ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Cilësimi i parazgjedhur është 03 (Fikur).
---	---	---

NJOFTIM	Kur ngrohësi ndizet për herë të parë, mund të ketë një erë të lehtë. Kjo është normale dhe nuk duhet të përsëritet nëse ngrohësi nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore.
-----------------------	--

NJOFTIM	Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën në pjesën e përparme të oxhakut. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë njësisë për t'iu përgjigjur çdo komande.
-----------------------	--

Kontrolli i Kufizimit të Temperaturës

Ky ngrohës është i pajisur me një kontrollues kufizues të temperaturës. Nëse ngrohësi arrin një temperaturë të pasigurt, ngrohësi do të fiket automatikisht. Për të rivendosur:

1. Hiqeni energjinë nga pajisja. Prisni 5 minuta.
2. Inspektoni oxhakun për t'u siguruar që të mos jenë të bllokuara me pluhur. Nëse janë, përdorni një fshesë me korent për të pastruar zonat e ventilimit.
3. Vendosni pajisjen në energji elektrike.
4. Nëse problemi vazhdon, kontrolloni prizën dhe instalimet elektrike nga një profesionist.

Informacioni i baterisë së telekomandës

Telekomanda përdor dy bateri AAA (**Nuk përfshihet**)

	KURRË mos i hidhni bateritë në zjarr. Mosrespektimi i kësaj mase paraprake mund të rezultojë në një shpërthim. Hidhni bateritë në qendrën tuaj lokale të përpunimit të materialeve të rrezikshme.
---	---

Lidhja me Bluetooth

Kjo pajisje është e pajisur me altoparlant audio Bluetooth.

1. Pasi pajisja të futet në prizë, përdorni pajisjen tuaj celulare për të kërkuar sinjalin Bluetooth të quajtur "Bluetooth".
2. Lidhu me sinjalin "Bluetooth". Do të dëgjoni tinguj nga pajisja nëse lidhja është e suksesshme.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

PASTRIMI



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.



Asnjëherë mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Një veprim i tillë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Metali:

- Pastroni me një leckë të butë, pak të lagur me ujë.
- **MOS** përdorni pastrues që mund të dëmtojnë veshjen metalike.

Xhami:

- Përdorni një pastrues xhami të cilësisë së mirë të spërkatur mbi leckë ose peshqir. Thajeni tërësisht me një peshqir letre ose leckë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishtin sipërfaqen.

Ventilimet:

- Përdorni një fshesë me korent për të hequr pluhurin dhe papastërtitë nga ngrohësi dhe zonat e ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë pak të lagur dhe një solucion të butë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishtin sipërfaqen.

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAP asnjë panel! Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Pjesë elektrike dhe lëvizëse:

- Motorët e ventilatorit lubrifikohen në fabrikë dhe nuk kërkojnë lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk janë të servisueshëm nga konsumatori.

Magazini:

- Ruajeni ngrohësin në një vend të pastër të thatë kur nuk përdoret.



PARALAJMËRIM! ASNJË SHËRBBIM i pjesëve të brendshme ose elektrike nuk duhet të kryhen nga konsumatori.